


Schultz

Möbelproduktion seit 1898


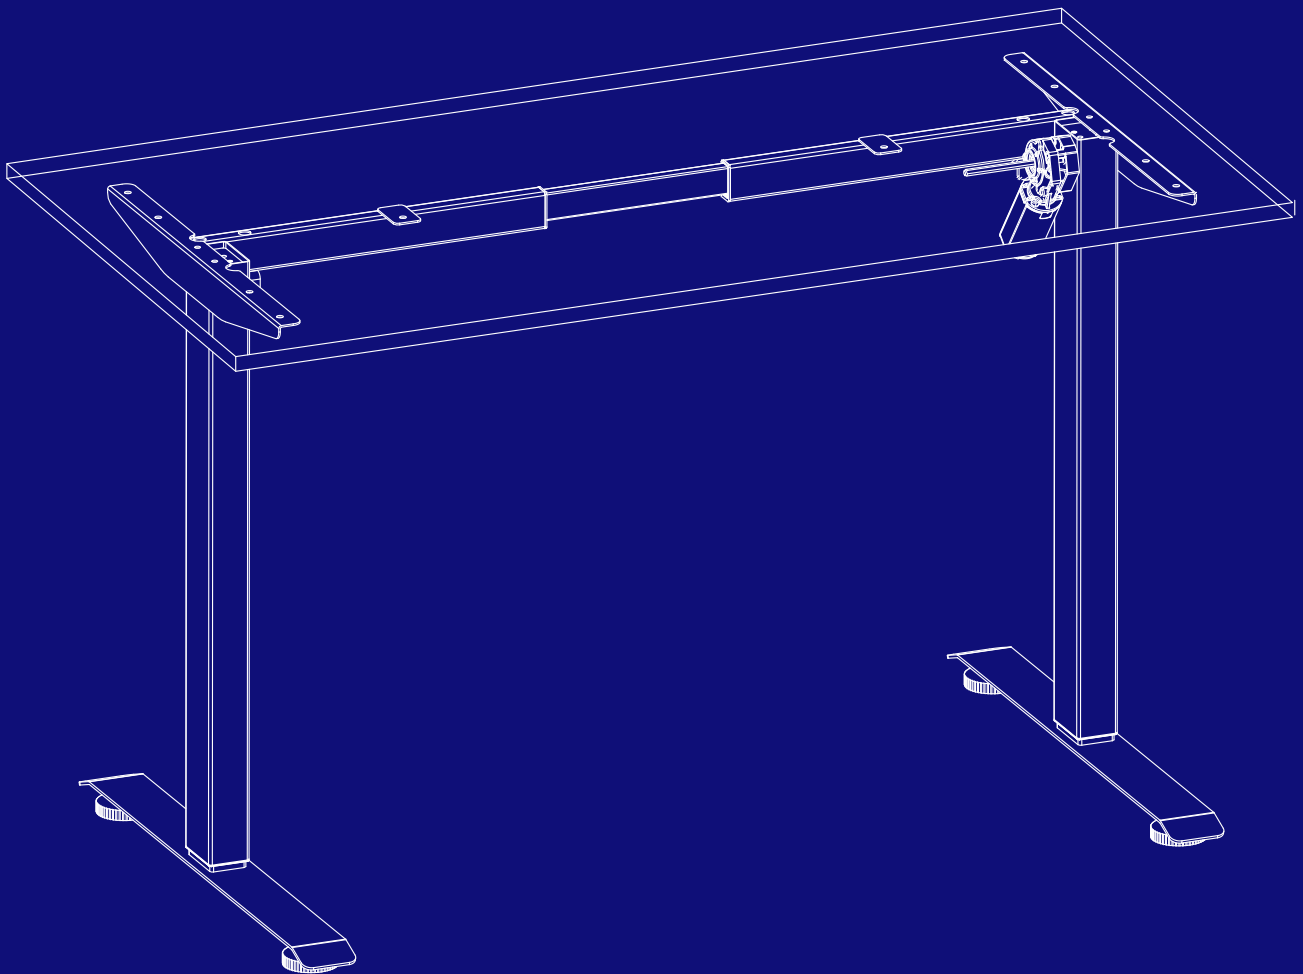


eDesk Base

Mitgelieferte Teile	3
Schritt 1	4
Schritt 2	5
Schritt 3	6
Schritt 4	7
Schritt 5	8
Schritt 6	9
Schritt 7	10
Benutzerhandbuch	11

Mitgelieferte Teile


NO	Name	Qty
1	Hebesystem	1
2	Fuss	2
3	Halterung	2
4	Verbindungstraverse	1
5	Übertragungsstange	1
6	4mm Inbus	1
7	5mm Inbus	1
8	M6*15 Schrauben	4
9	M8*50 Schrauben	4
10	Gummidämpfer	10
11	M6*16 Schrauben	8
12	ST3.5*16 Schrauben	2
13	ST4.8*16 Schrauben	10

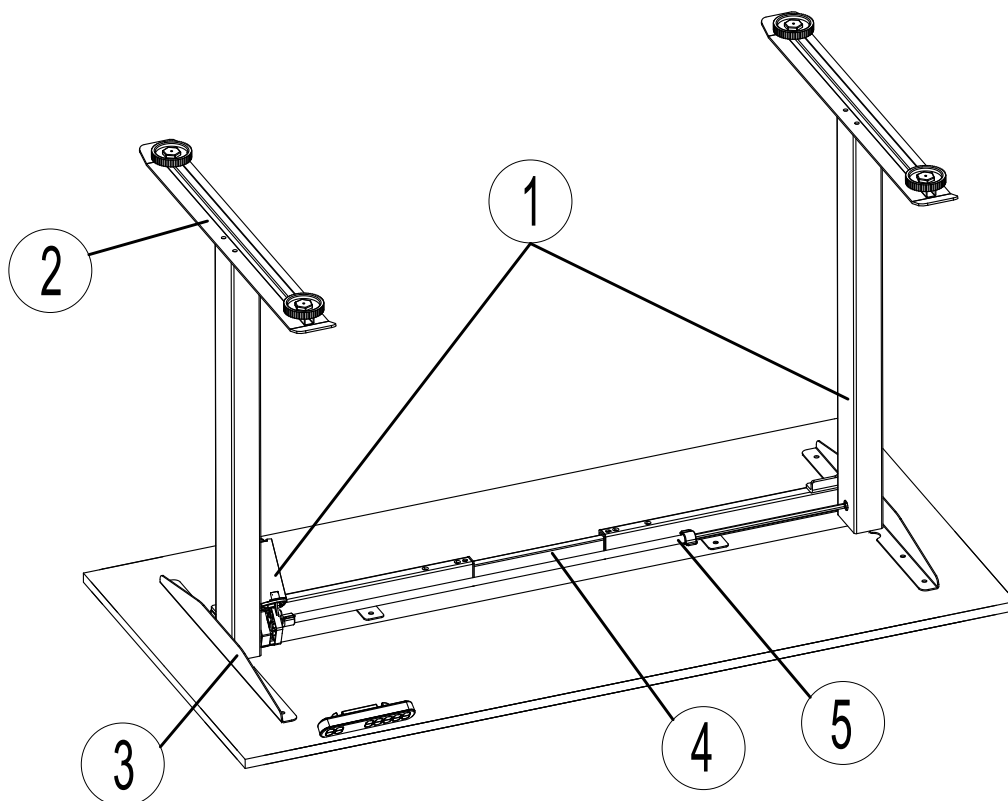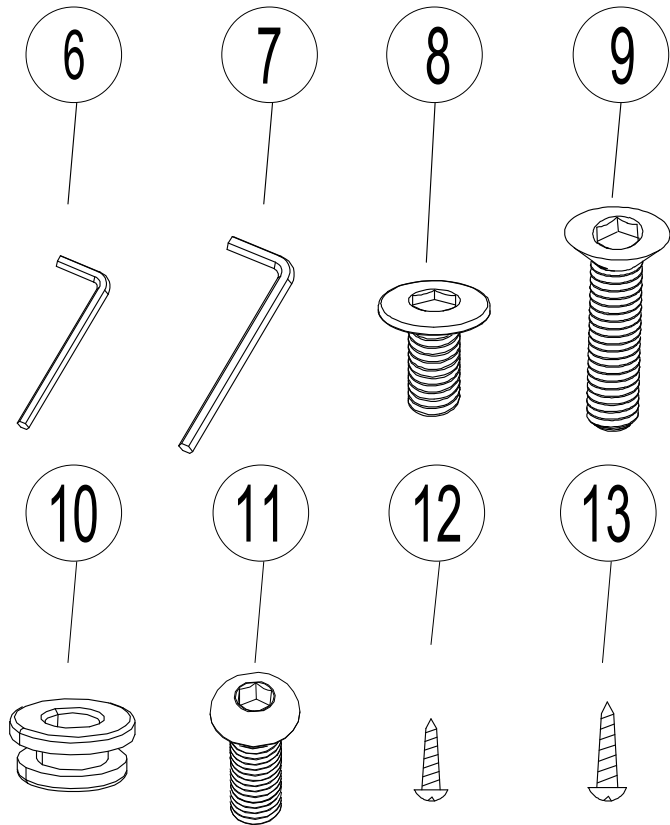

Schritt 1




Lösen Sie die M6*10-Schrauben an der Traverse mit dem 4-mm-Inbusschlüssel, stellen Sie dann die Länge der Traverse entsprechend der Tischplatte ein und ziehen Sie anschließend die Schrauben fest.

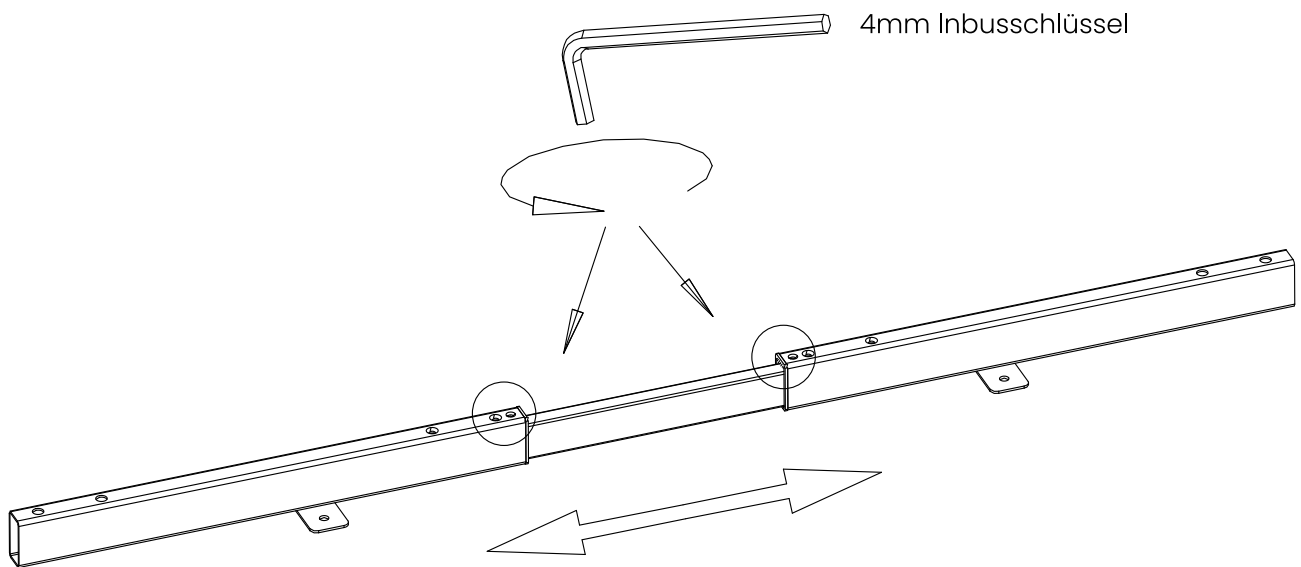


Schritt 2




Befestigen Sie die elektrischen Tischbeine mit 4 Stück M6*50-Schrauben an der Traverse.

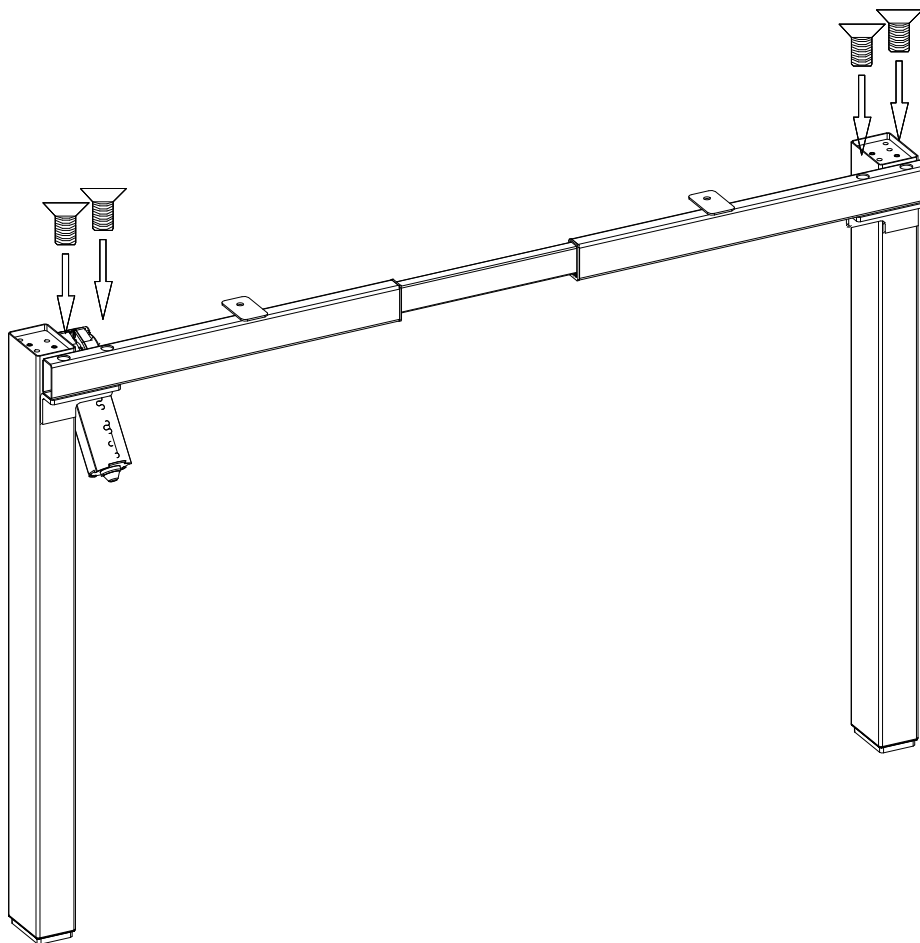

M8*50 Schrauben (4 Stück)




5mm Inbusschlüssel

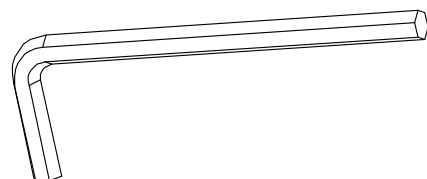

Schritt 3




Befestigen Sie die Füße mit je 4 Schrauben M6x16 an den elektrischen Beinen.

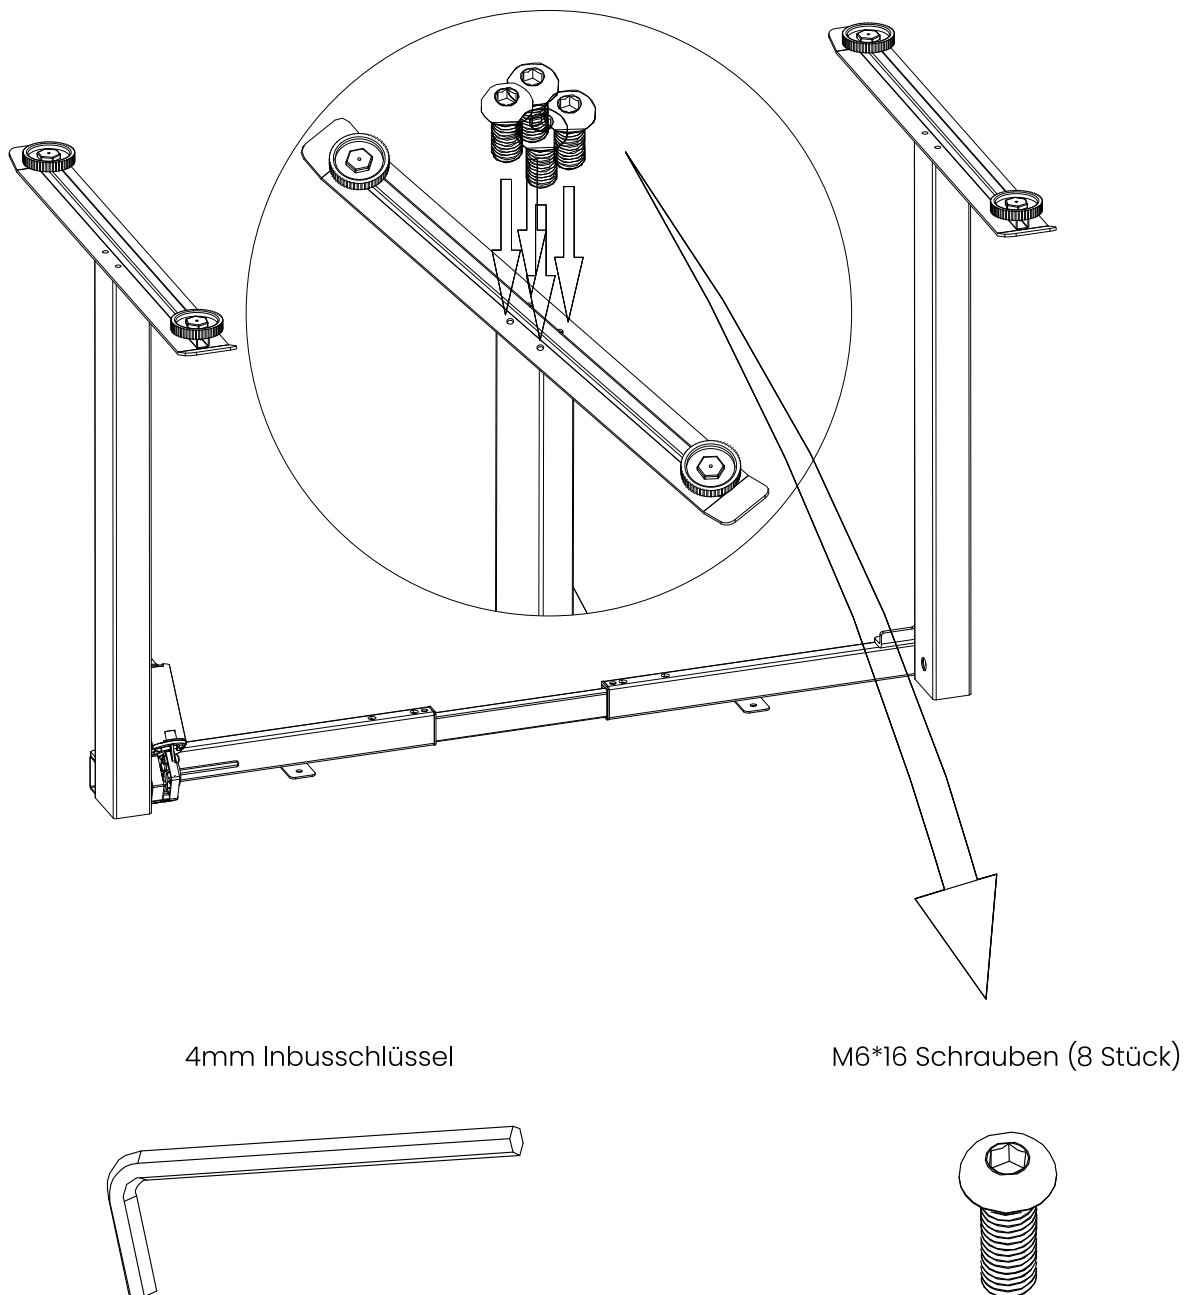


Schritt 4




Befestigen Sie die Halterungen mit 4 Stück M6*15-Schrauben an den elektrischen Tischbeinen und bringen Sie anschließend die Gummidämpfer an der Traverse und den Halterungen an.

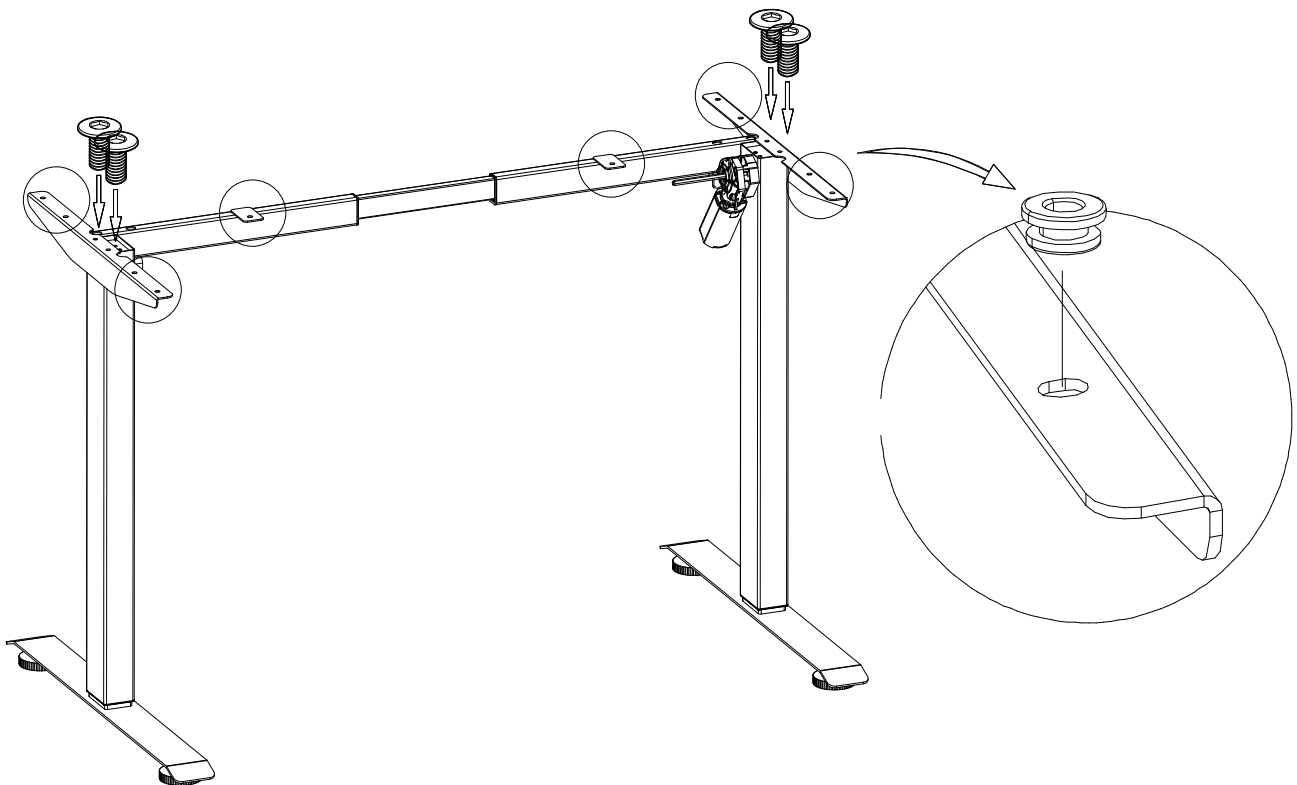


M6*15 Schrauben
(4 Stück)

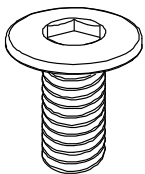

Gummidämpfer
(10 Stück)

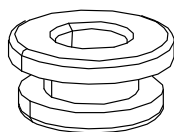


4mm Inbusschlüssel

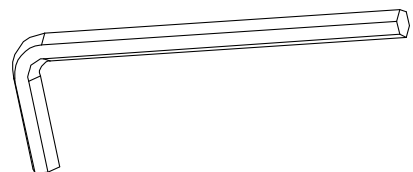

Schritt 5




Lösen Sie die Muttern an beiden Enden der Antriebsstange, befestigen Sie ein Ende der Antriebsstange an der sechseckigen Stange am Tischbein, führen Sie die sechseckige Stange der Antriebsstange in das Hilfsbein ein und ziehen Sie schließlich die Muttern fest.

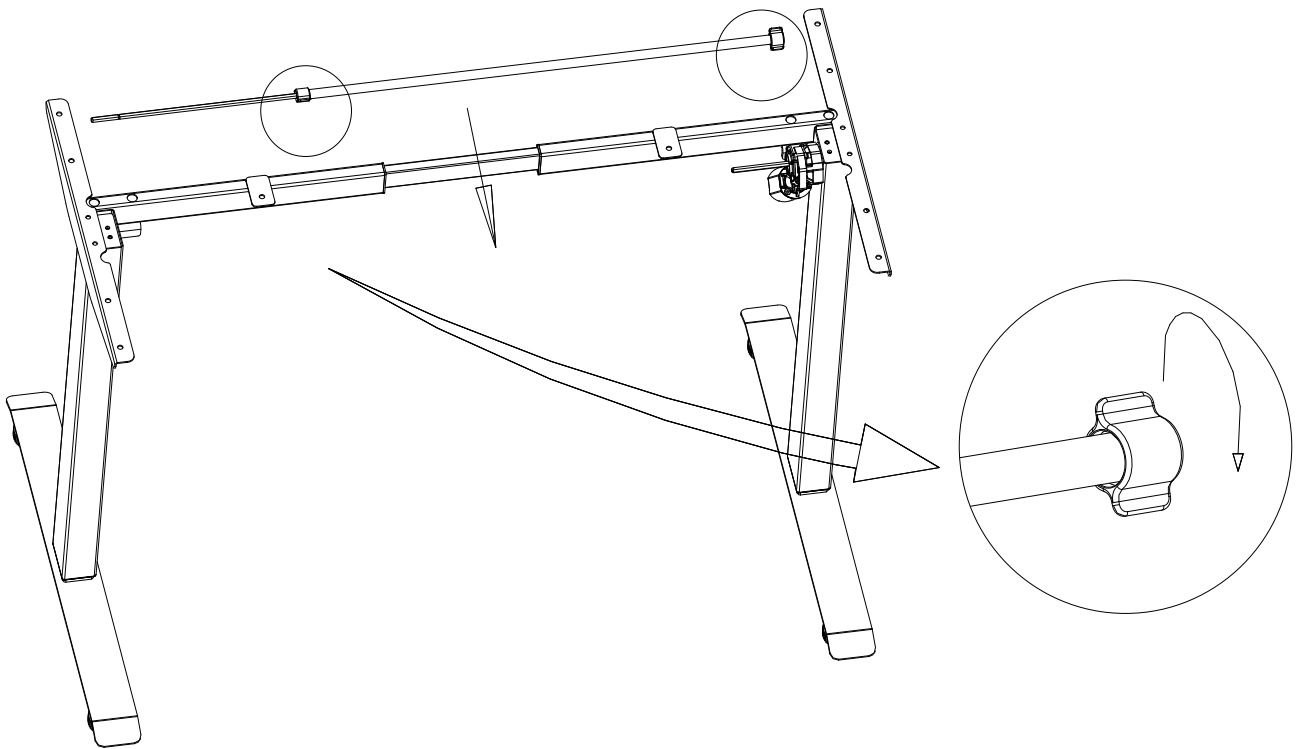

Schritt 6




Befestigen Sie den Tischrahmen mit 10 Schrauben ST4,8*16 unterhalb der Tischplatte. Befestigen Sie schließlich das Bedienfeld mit 2 Schrauben ST3,5*16 unterhalb der Tischplatte.

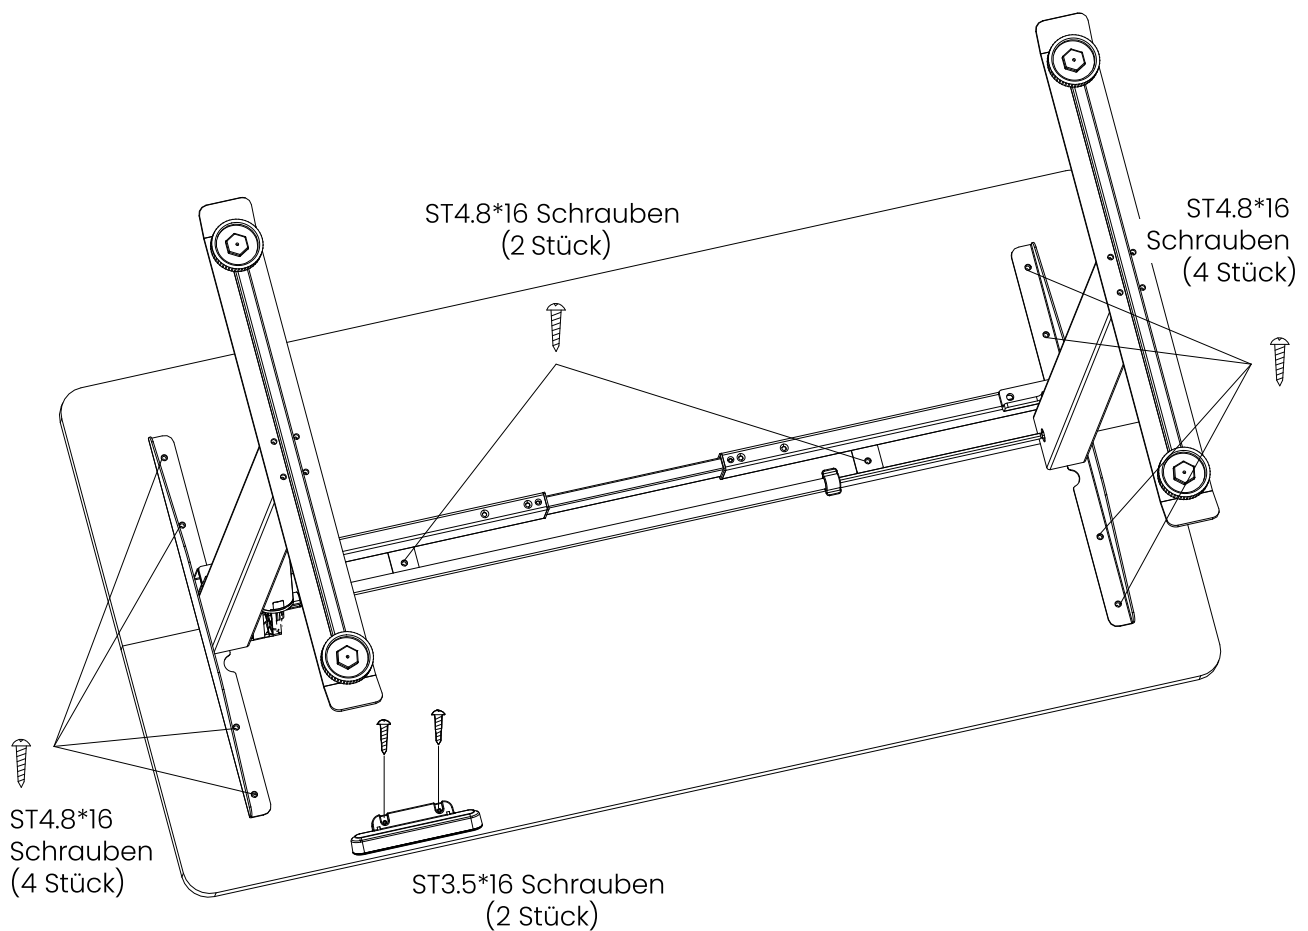

Schritt 7



Schließen Sie das Kabel für das elektrische Bein und das Netzkabel an das Bedienfeld an.

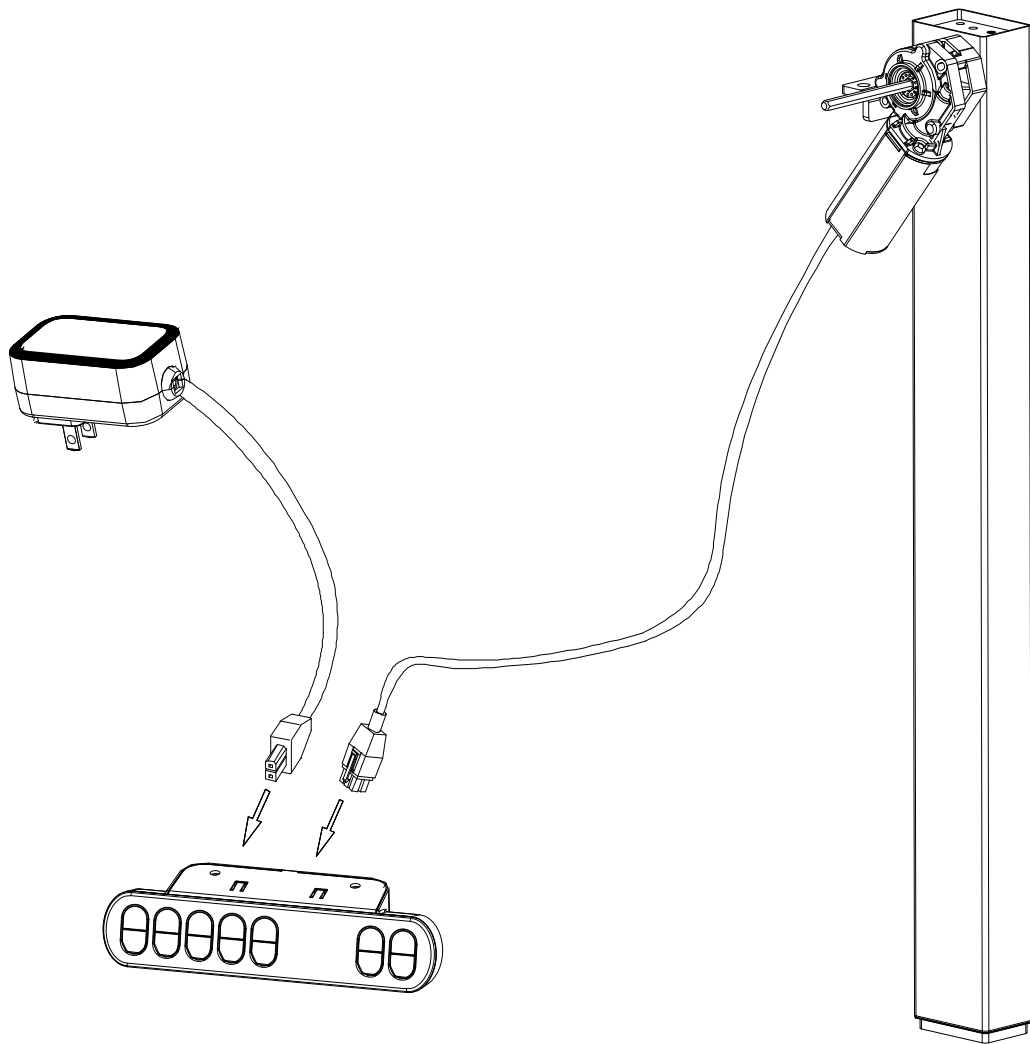

MAX.
60


KG



ACHTUNG: Das Bedienteil muss fest mit der Tischplatte verschraubt sein. Bei leichten Erschütterungen springt der Kollisionssensor an und das Bedienteil zeigt eine Fehlermeldung an wenn diese nicht korrekt verschraubt ist.

Schultz

Möbelproduktion seit 1898

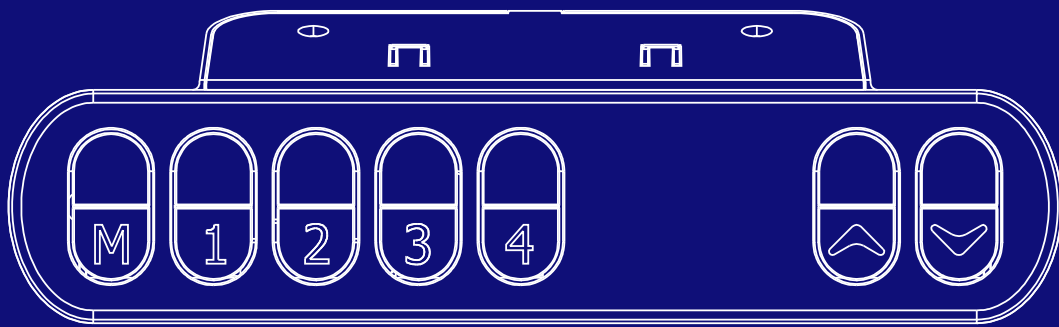


eDesk Benutzerhandbuch



Hinweis:

- Dieses Produkt muss den technischen Parametern entsprechen (siehe Etikett Kontrollbox);
- Halten Sie das Produkt von Wasser und korrosionsbeständigen Gasen fern;
- Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle.

Bedienungsanleitung für das Bedienfeld

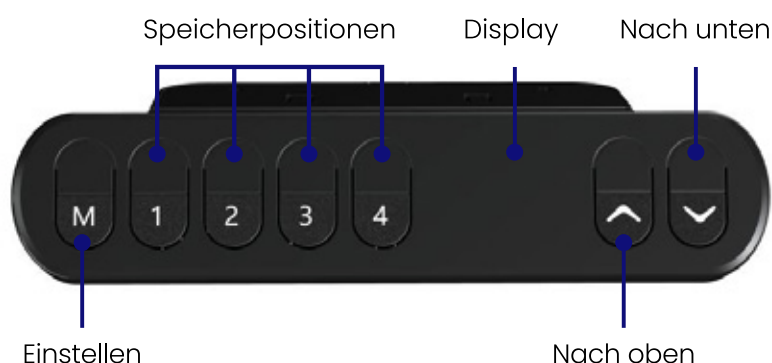

Bedienung des Schreibtisches

- Drücken Sie «↑», um den Schreibtisch nach oben zu bewegen;
- Drücken Sie «↓», um den Schreibtisch nach unten zu bewegen;

Einstellen der Speicherfunktion

1. Verstellen Sie den Schreibtisch nach oben oder unten auf die gewünschte Position/Höhe;
2. Drücken Sie «M» und drücken Sie «1», um die derzeitige Position/Höhe für die Zahl 1 einzuspeichern;
3. Wiederholen Sie den Vorgang für die verschiedenen Zahlen, um diese auf den anderen Positionen einzuspeichern. (insgesamt 4 Speicherplätze)



Hinweis: Die Speicherpositionen gehen beim Ausschalten des Tischgestells oder beim Trennen vom Strom nicht verloren.

Initialisierung des Systems (Reset)

1. Halten Sie « ↓ » gedrückt, bis der Tisch die niedrigste Position erreicht hat;
2. Bitte die Taste los lassen, halten Sie danach 5 Sekunden lang « ↓ » gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.
3. Lassen Sie dann « ↓ » los und halten Sie es gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.
Der Rahmen wurde erfolgreich zurückgesetzt.

Einstellen einer minimalen/maximalen Höhe des Schreibtisches

1. Stellen Sie den Schreibtisch auf die gewünschte Minimal-/Maximalhöhe; Der Schreibtisch ist auf einer Mindesthöhe verriegelt, wenn die Höhe weniger als 50% der Gesamthöhe beträgt. Der Schreibtisch ist auf einer Mindesthöhe verriegelt, wenn die Höhe weniger als 50% der Gesamthöhe beträgt.
2. Verriegeln Sie diese Höhe, indem Sie « ↑ » und « ↓ » gleichzeitig für 5 Sekunden drücken;
3. Die minimale/maximale Höhe kann durch Drücken und Halten von « ↑ » & « ↓ » für 5 Sekunden gelöscht werden. Die Sperre kann durch einen Reset entfernt werden.

Sperren und entsperren Sie den Schreibtisch

1. Drücken Sie «M» und « ↑ » zusammen 5 Sekunden lang, um die Handset zu sperre. Loc wird auf dem Display angezeigt
2. Drücken Sie «M» und « ↓ » zusammen 5 Sekunden lang, um die Handset zu entsperren.
Loc verschwindet von der Anzeige

Erinnerung zu stehen

Um den Timer zu aktivieren, drücken Sie «1» und «3» zusammen, auf dem Display erscheint «0.0h». Drücken Sie dann « ↑ » oder « ↓ » um den Timer einzustellen. Timer kann pro halbe Stunde eingestellt werden (0,5)

- Wenn sich das Mobilteil im Schlafmodus befindet, zeigt ein blinkender Punkt an, dass der Timer läuft.
- Wenn der Timer die programmierte Zeit erreicht hat, ertönt fünfmal ein Summer und das Handgerät erwacht aus dem Schlafmodus.
- Wählen Sie nun die gewünschte Höhe mit der Taste « ↑ » oder « ↓ ».

Benutzereinstellungen

Der Benutzer kann die Standardeinstellungen des Schreibtisches verändern. Insgesamt gibt es 6 Einstellungen, die geändert werden können. Diese sind in der folgenden Reihenfolge M-1 bis M-6 nummeriert.

Sie können die Einstellungen ändern, indem Sie 15 Sekunden lang «M» drücken. Wählen Sie dann mit « ↑ » und « ↓ », welche Einstellung Sie ändern möchten. Drücken Sie dann erneut «M», um die gewählte Benutzereinstellung auszuwählen. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie diese mit «M».

S1) CM oder INCH

1. Drücken Sie «M» wenn auf M-1;
2. Wählen Sie dann mit « ↑ » oder « ↓ » 1 oder 0; (0 = CM & 1 = INCH).
3. Zum Speichern drücken Sie erneut «M».

S2) Einstellen der Empfindlichkeit des Antikollisionssensors

1. Drücken Sie «M» wenn auf M-2.
2. 0: bedeutet ausgeschaltet, 1: ist die am wenigsten empfindliche und 8: die am empfindlichste Einstellung.
3. Zum Speichern drücken Sie erneut «M».

S3 & S4) Sicherheitseinstellung, nicht vor Rücksprache mit einem Fachmann anpassen.**S5) Bestimmen Sie die minimale Höhenanzeige**

1. Drücken Sie «M» wenn auf M-5.
2. Wählen Sie die Anzeige der Mindesthöhe.
3. Zum Speichern drücken Sie erneut «M».

S6) Automatische oder manuelle Bedienung der Speichertasten festlegen

1. Drücken Sie «M» wenn auf M-6.
2. 0: bedeutet manuelle Einstellung an die eingestellte Höhe. Taste 1, 2, 3 oder 4 bis zur gewünschten Höhe gedrückt halten.
1: bedeutet automatische Anpassung an die eingestellte Höhe. Klicken Sie auf die Taste 1, 2, 3 oder 4 für die gewünschte Höhe.
3. Zum Speichern drücken Sie erneut «M».