


Schultz



Möbelproduktion seit 1898

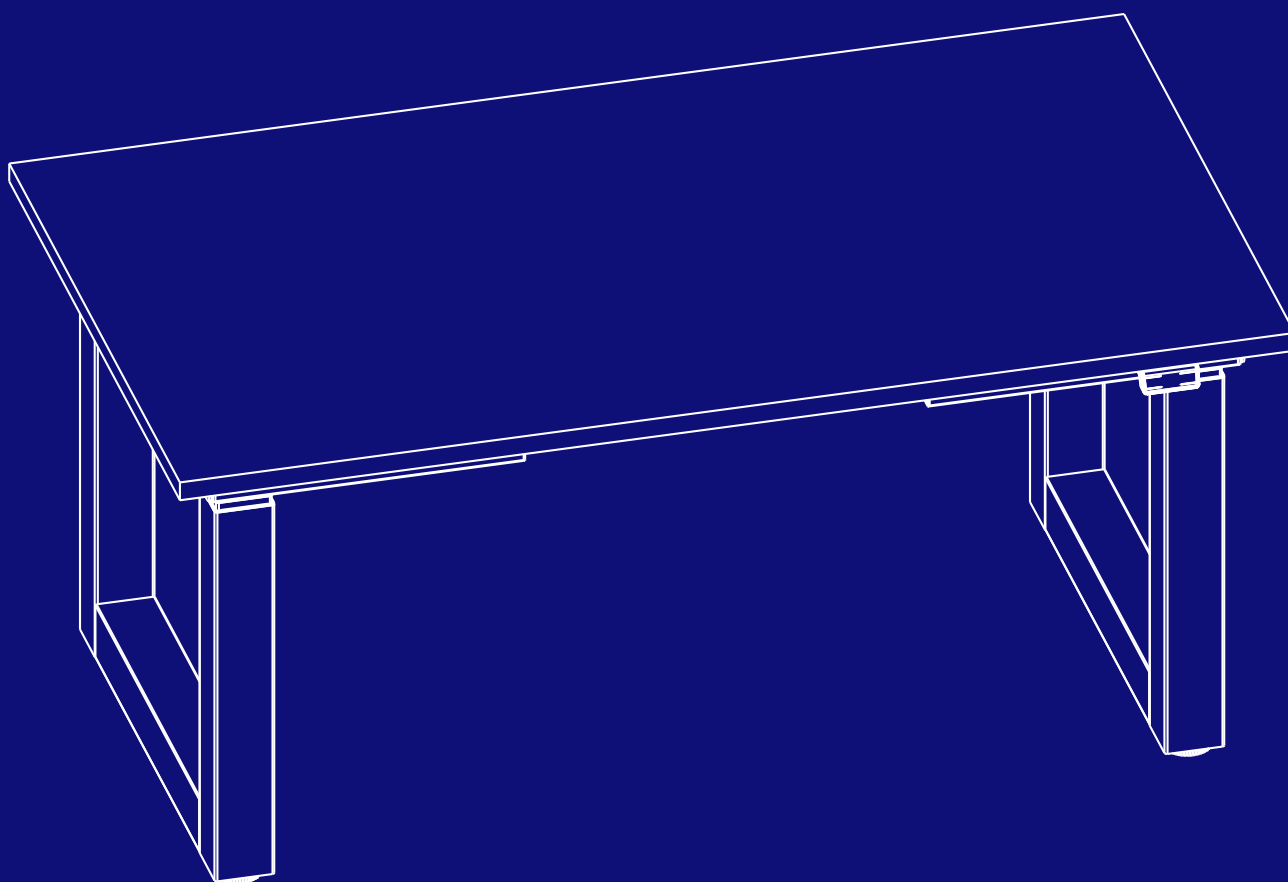





7EDPRO
eDesk Pro

Mitgelieferte Teile	3
Schritt 1	4
Schritt 2	5
Schritt 3	6
Schritt 4	7
Schritt 5	8
Schritt 6	9


NO	Name	Qty
1	Elektrisches Bein (links)	2
2	Elektrisches Bein (rechts)	2
3	Teleskopschiene	2
4	Tischplattentraverse	2
5	Bodentraverse	2
6	Stromkabel	2
7	Kontrollkästchen	2
8	WP-H28A	1
9	M6*10 Schrauben	8
10	M6*12 Schrauben	24
11	M8*16 Schrauben	8
12	Dichtung	8
13	Gummidämpfer	10
14	ST3.5*19 Schrauben	7
15	ST4.8*19 Schrauben	14
16	4mm Inbus	1
17	5mm Inbus	1

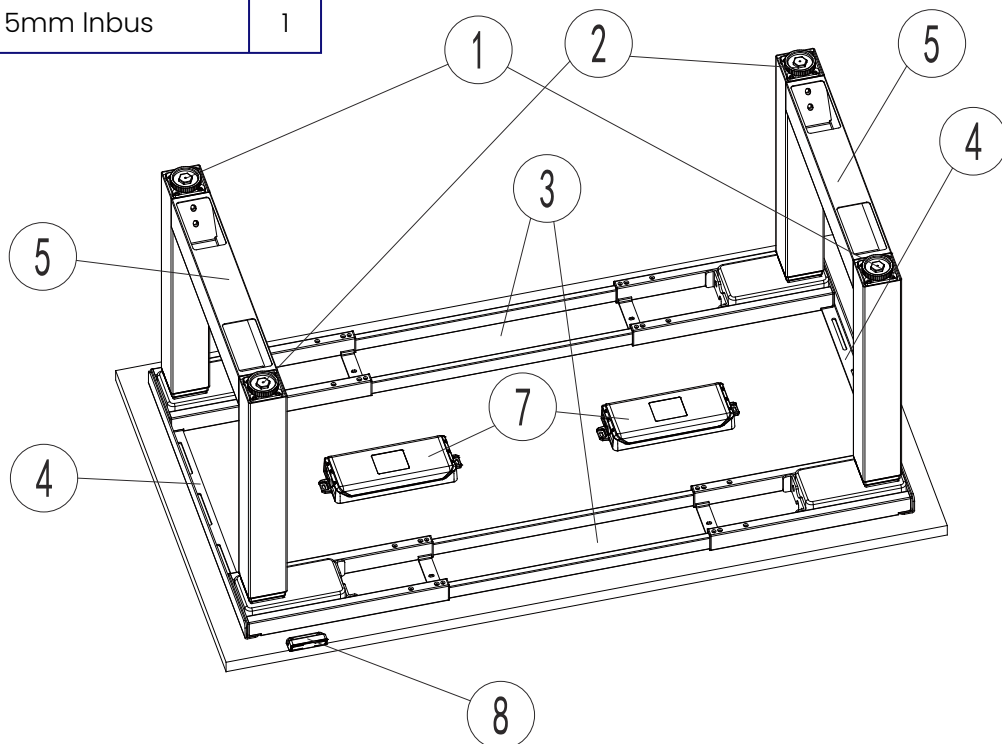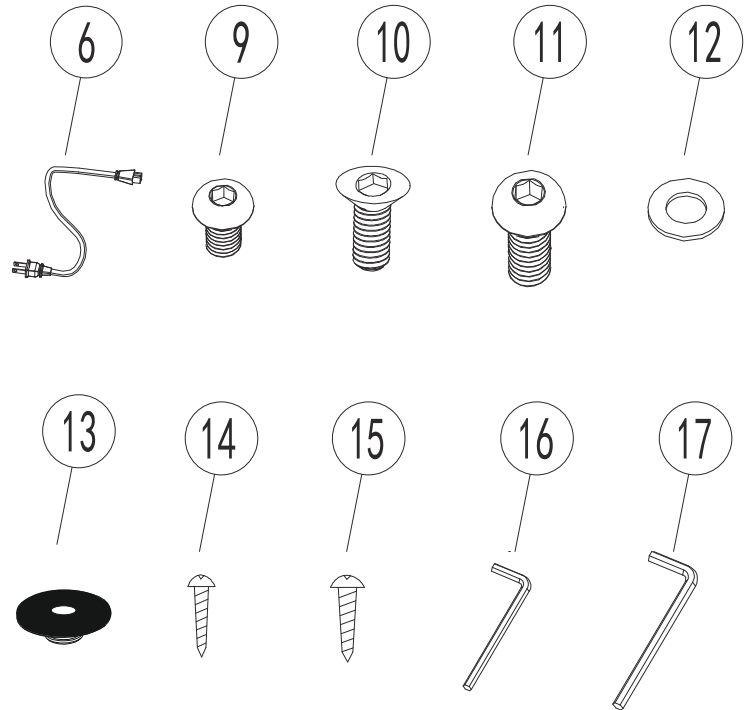


Schritt 1

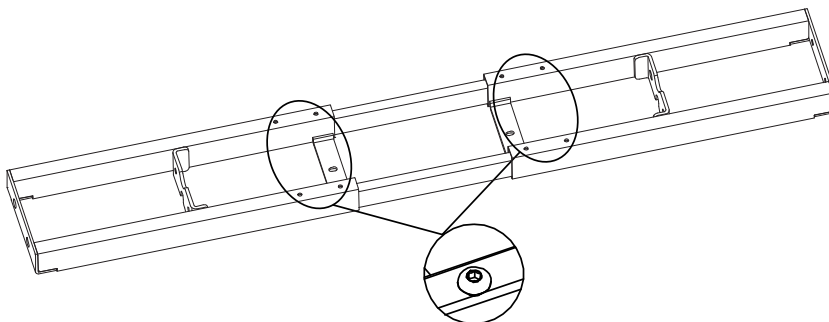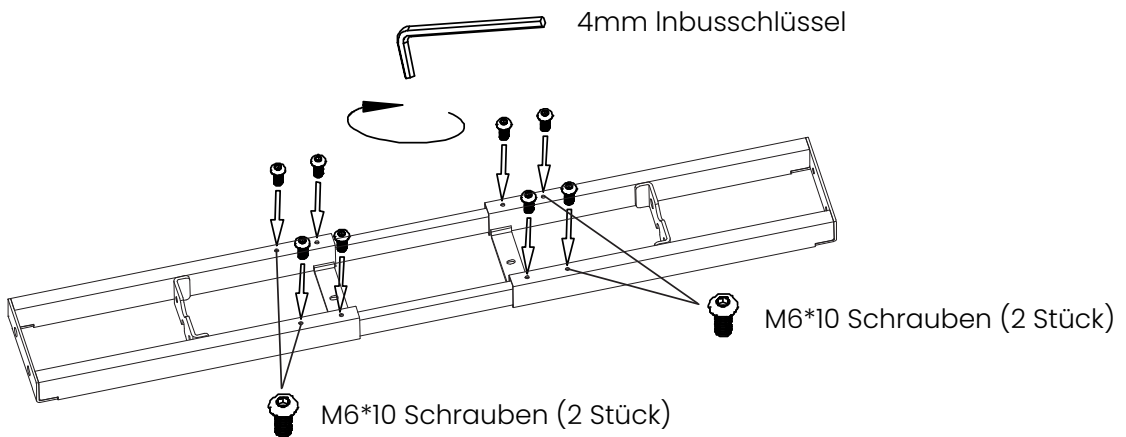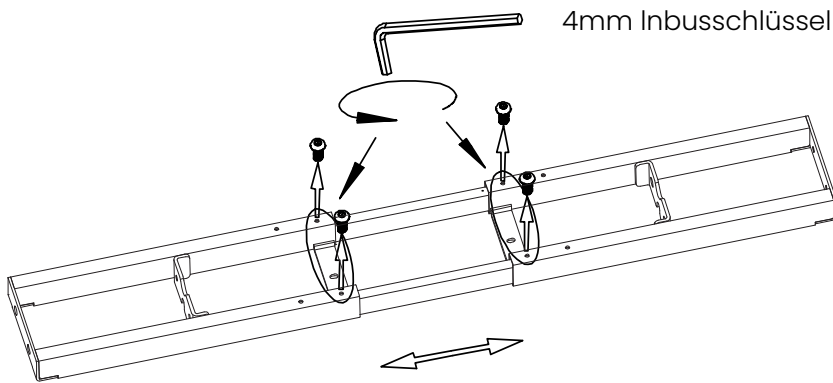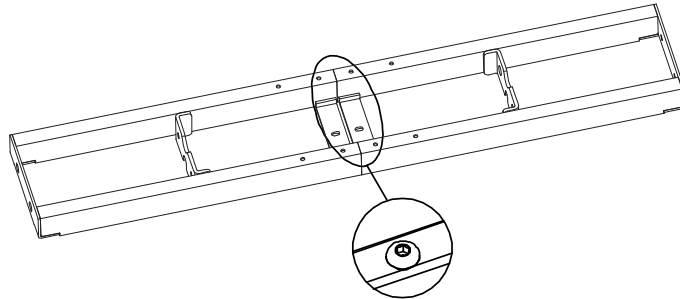


Schritt 2

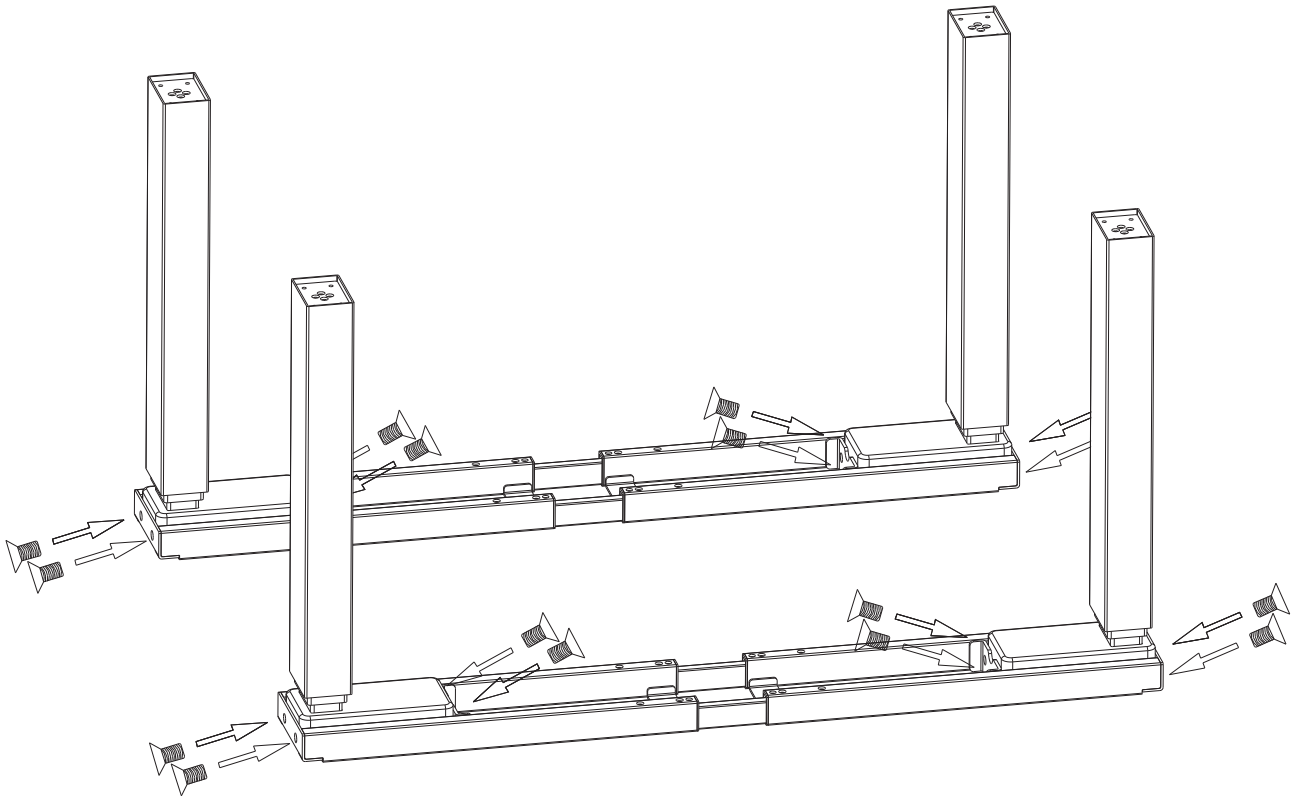


M6*12 Schrauben (16 Stück)

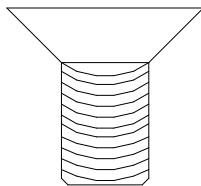


4mm Inbusschlüssel

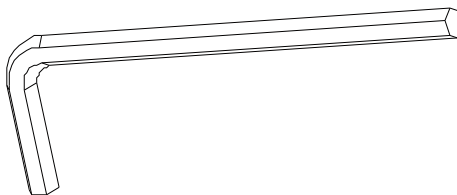


Schritt 3

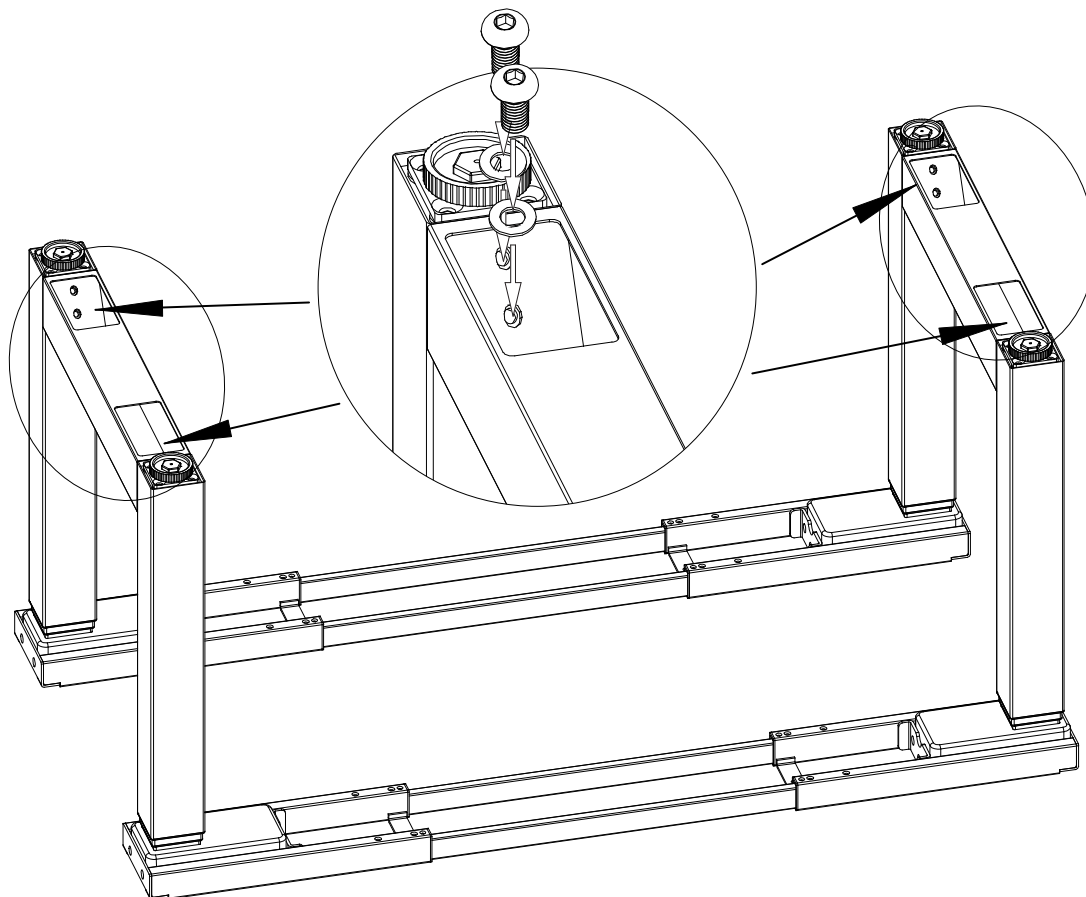


M8*16 Schrauben (8 Stück)

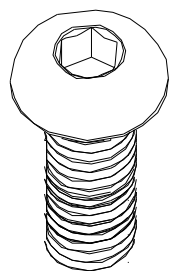


Unterlegscheiben (8 Stück)

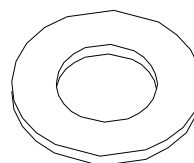


5mm Inbusschlüssel

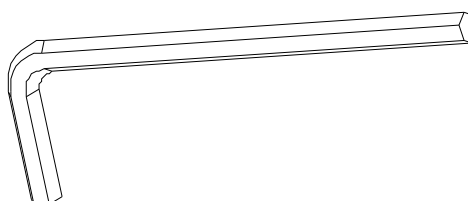


Schritt 4

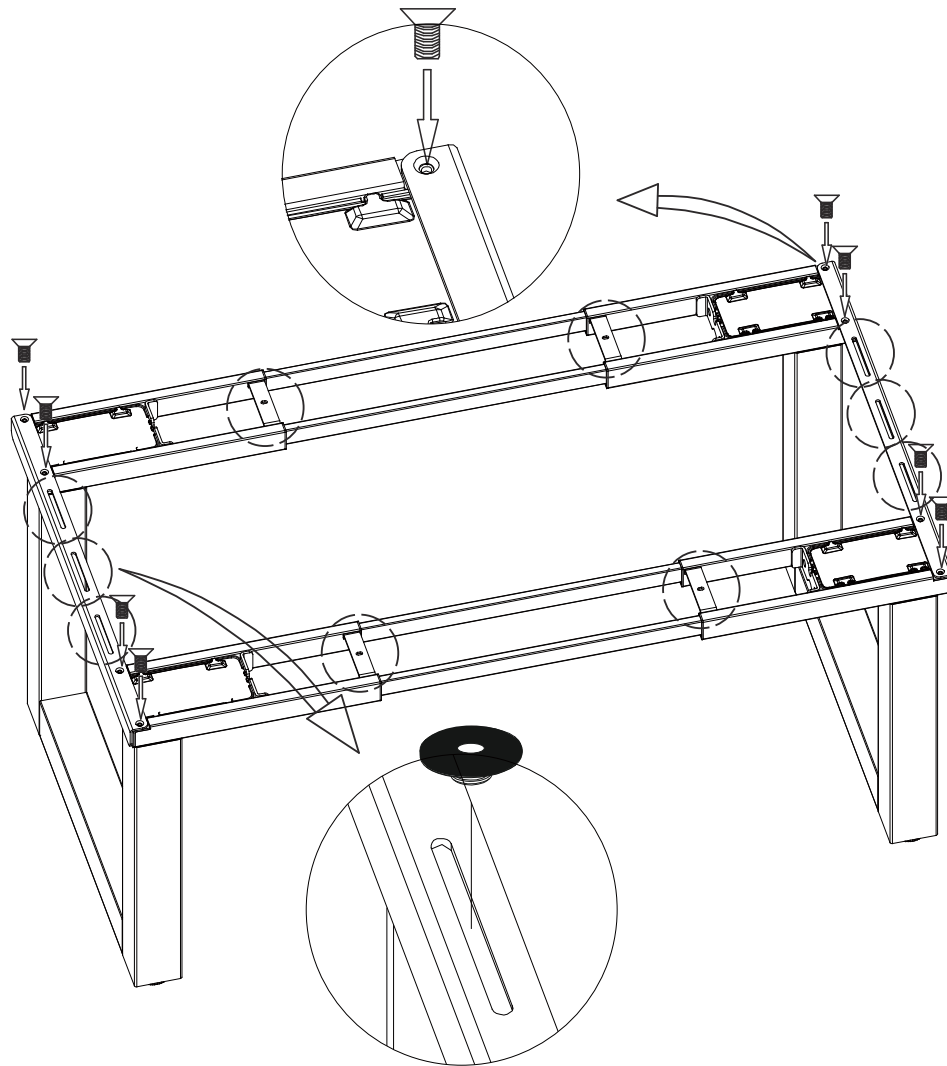


Gummidämpfer (10 Stück)

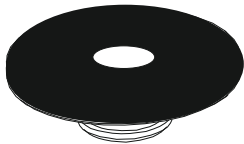


M6*12 Schrauben (8 Stück)

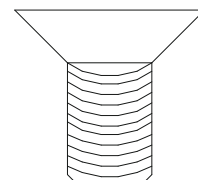

4mm Inbusschlüssel


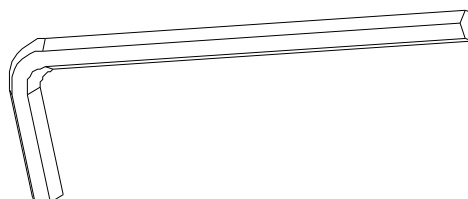


Schritt 5

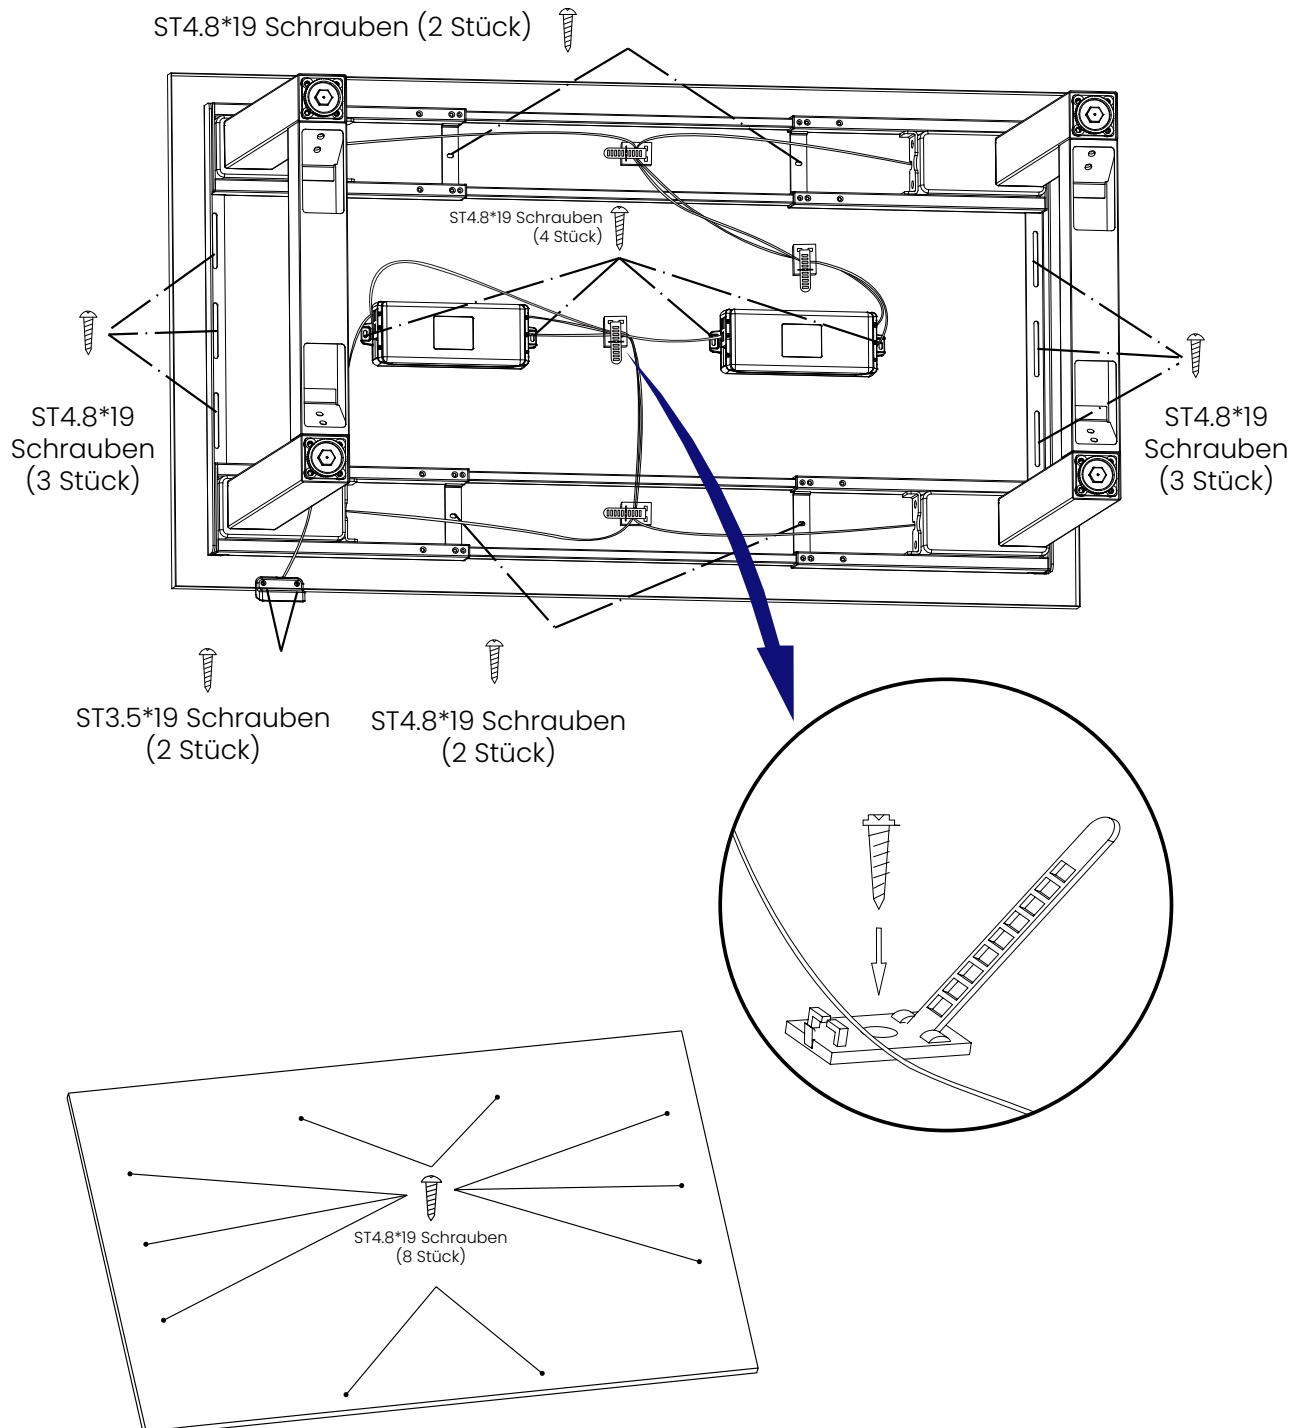

Verwenden Sie keine Schrauben ST4.8*19 für eine Tischplatte, die dünner ist als 20 mm.

Schritt 6

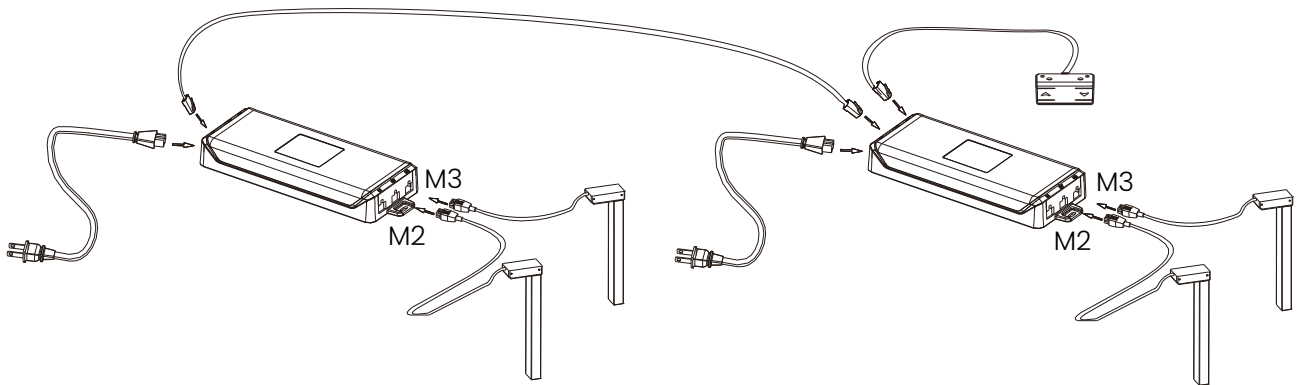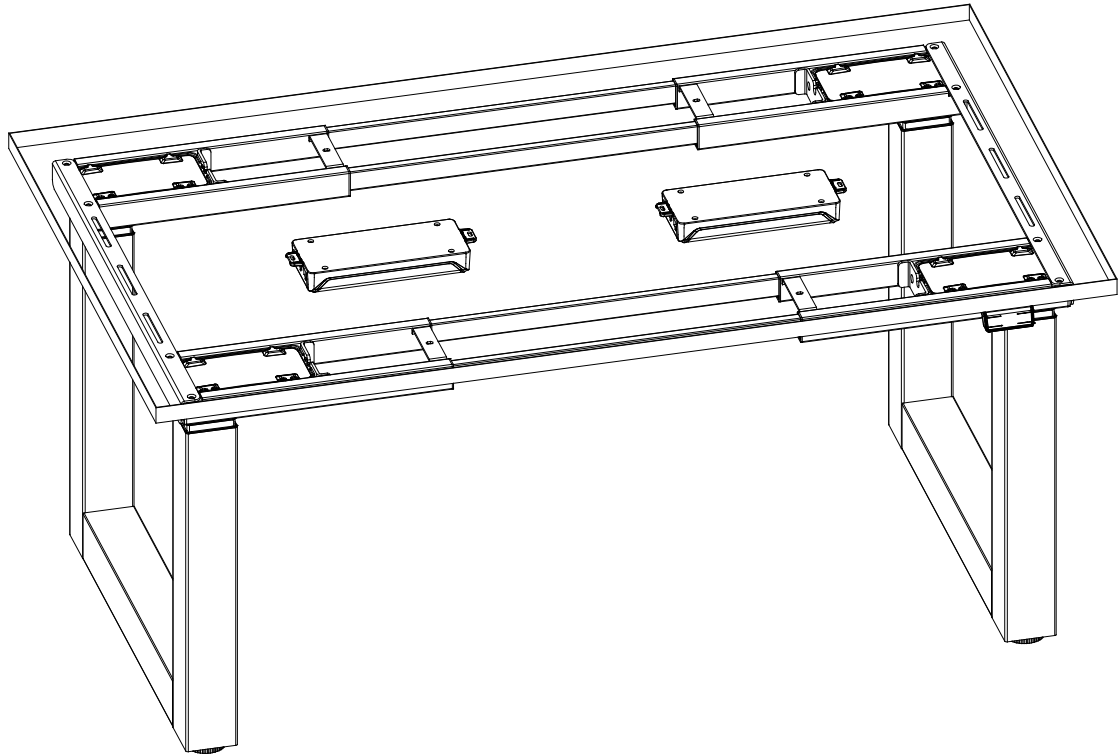


ST3.5*19 Schrauben
(5 Stück)




+

Kabelhalter

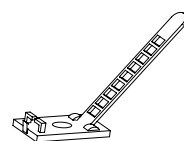

Schultz

Möbelproduktion seit 1898

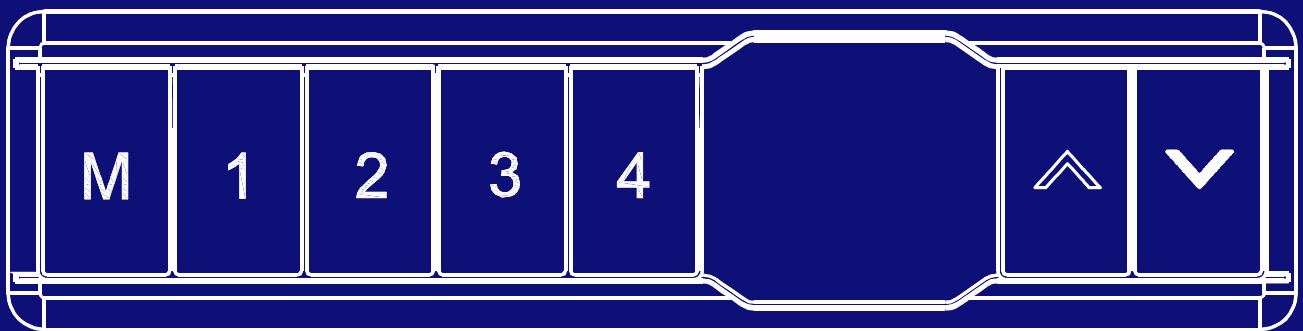

Bedienfeld WP-H28A

eDesk Benutzerhandbuch



Bedienungsanleitung

Bedienung des Schreibtisches

- Drücken Sie «↑», um den Schreibtisch nach oben zu bewegen.
- Drücken Sie «↓», um den Schreibtisch nach unten zu bewegen.

Einstellen der Speicherfunktion

1. Verstellen Sie den Schreibtisch nach oben oder unten auf die gewünschte Position/Höhe.
2. Drücken Sie « M » und drücken Sie « 1 », um die derzeitige Position/Höhe für die Zahl 1 einzuspeichern.
3. Wiederholen Sie den Vorgang für die verschiedenen Zahlen, um diese auf den anderen Positionen einzuspeichern. (insgesamt 4 Speicherplätze)



Hinweis: Die Speicherpositionen gehen beim Ausschalten des Tischgestells oder beim Trennen vom Strom nicht verloren.

Initialisierung des Systems

1. Halten Sie «↓» gedrückt, bis der Tisch die niedrigste Position erreicht hat.
2. Halten Sie danach 5 Sekunden lang «↓» gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.

Einstellen einer minimalen/maximalen Höhe des Schreibtisches

1. Stellen Sie den Schreibtisch auf die gewünschte Minimal-/Maximalhöhe.
 - Sperren des Schreibtisches auf einer Mindesthöhe von weniger als 97,5 cm.
 - Sperren des Schreibtisches in einer maximalen Höhe von mehr als 97,5 cm.
2. Verriegeln Sie diese Höhe, indem Sie «↑» und «↓» gleichzeitig für 5 Sekunden drücken.
3. Die minimale/maximale Höhe kann durch Drücken und Halten von «↑» & «↓» für 5 Sekunden gelöscht werden. Die Sperre kann durch einen Reset entfernt werden.



Hinweis:

- Dieses Produkt muss den technischen Parametern entsprechen (siehe Etikett Kontrollbox)
- Halten Sie das Produkt von Wasser und korrosionsbeständigen Gasen fern.
- Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle.

Sperren und entsperren Sie den Schreibtisch

- Drücken Sie « M » und « ↑ » zusammen 5 Sekunden lang, um das Bedienfeld zu sperren.
- Drücken Sie « M » und « ↓ » zusammen 5 Sekunden lang, um das Bedienfeld zu sperren.

Sperren und entsperren Sie den Schreibtisch

Um den Timer zu aktivieren, drücken Sie « 1 » und « 3 » zusammen, auf dem Display erscheint «x.xh». Drücken Sie dann « ↑ » oder « ↓ » um den Timer einzustellen.

- Wenn sich das Mobilteil im Schlafmodus befindet, zeigt ein blinkender Punkt an, dass der Timer läuft.
- Wenn der Timer die programmierte Zeit erreicht hat, ertönt fünfmal ein Summer und das Handgerät erwacht aus dem Schlafmodus.
- Wählen Sie nun die gewünschte Höhe mit der Taste « ↑ » oder « ↓ ».

Benutzereinstellungen

Der Benutzer kann die Standardeinstellungen des Schreibtisches verändern. Insgesamt gibt es 6 Einstellungen, die geändert werden können. Diese sind in der folgenden Reihenfolge S-1 bis S-6 nummeriert.

Sie können die Einstellungen ändern, indem Sie 5 Sekunden lang « M » drücken. Wählen Sie dann mit « ↑ » und « ↓ », welche Einstellung Sie ändern möchten. Drücken Sie dann erneut « M », um die gewählte Benutzereinstellung auszuwählen. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie diese mit « M ».

S1) CM oder INCH

1. Drücken Sie « M » für 5 Sekunden.
2. Dann blinkt "S-01" auf der Anzeige.
3. Drücken Sie erneut « M ».
4. Wählen Sie dann mit « ↑ » oder « ↓ » 1 oder 0; (0 = CM & 1 = INCH).
5. Zum Speichern drücken Sie erneut « M ».

S2) Einstellen der Empfindlichkeit des Antikollisionssensors

0: bedeutet ausgeschaltet, 1: ist die am wenigsten empfindliche und 8: die am empfindlichste Einstellung.

S3 & S4) Sicherheitseinstellung, nicht vor Rücksprache mit einem Fachmann anpassen

S5) Bestimmen Sie die minimale Höhenanzeige (standard 65 cm)

S6) Automatische oder manuelle Bedienung der Speichertasten festlegen

0: bedeutet manuelle Einstellung (Drücken und Halten der Taste).

1: bedeutet automatische Anpassung an die eingestellte Höhe.