




# eDesk





## Aufbauanleitung

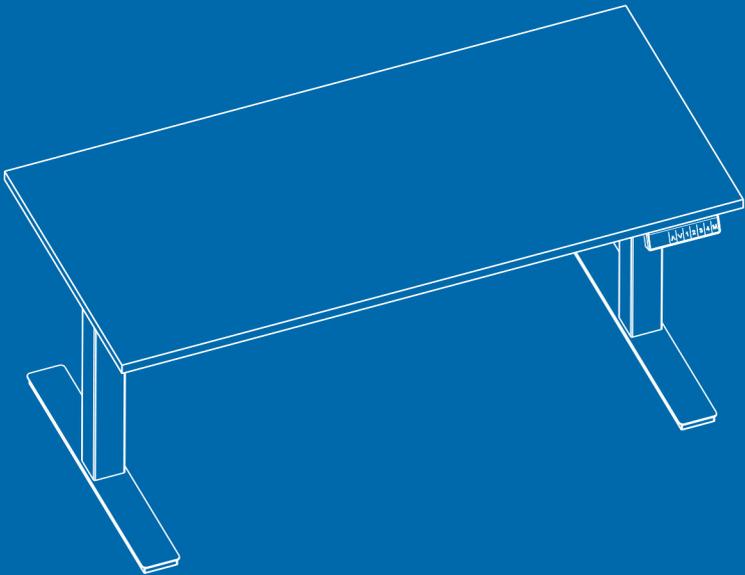


# Teile und Werkzeuge


Nr.	Name	Qty
1	Beine	2
2	Tellerfuß	4
3	Fuß	2
4	M8*16 Schraube	8
5	Arm	2
6	M6*14 Schraube	8
7	M6*10 Schraube	8
8	Stützbalken	1
9	4mm Imbuss.	1
10	5mm Imbuss.	1
11	Gummikissen	10
12	ST4.8*19 Schraube	12
13	ST3.5*19 Schraube	7
14	M6*12 Schraube	8
15	M6*16 Schraube	4
16	Kabelhalter	5
17	Kontroll-Box	1
18	Bedienelement	1
19	Stromkabel	1

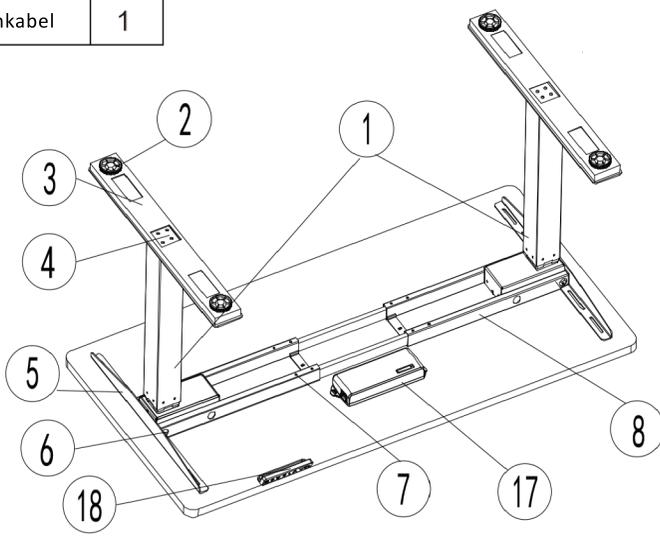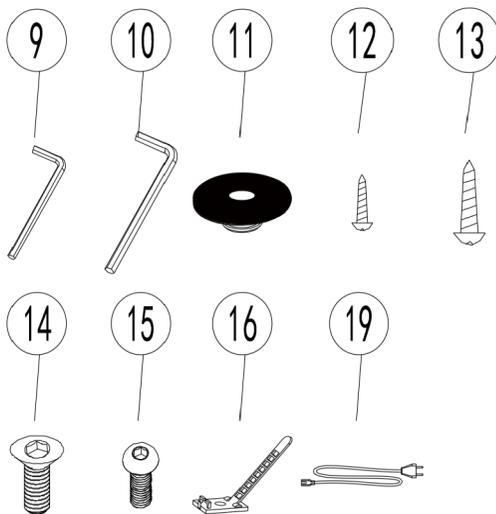

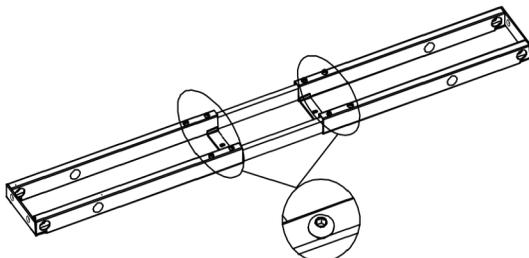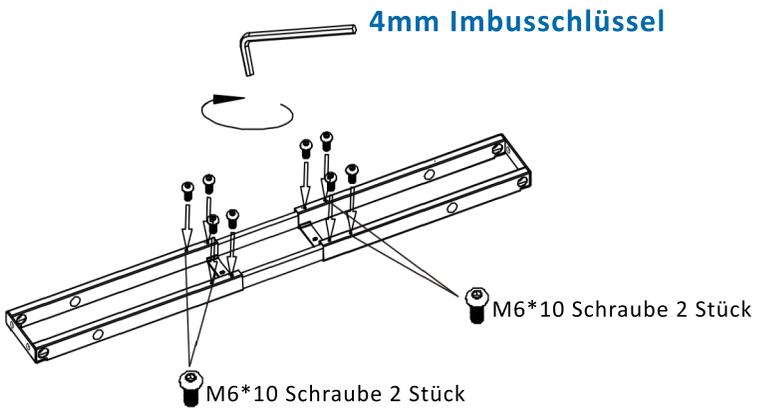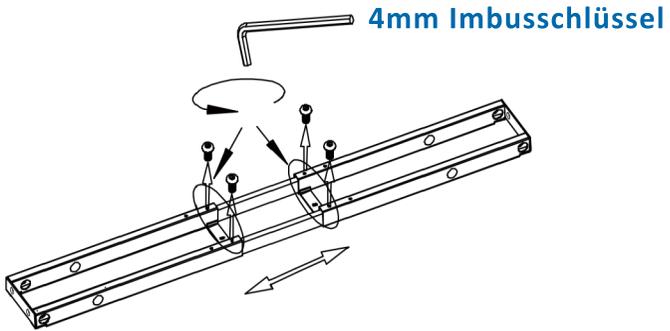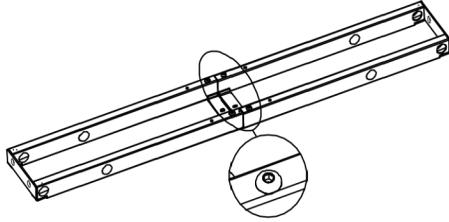

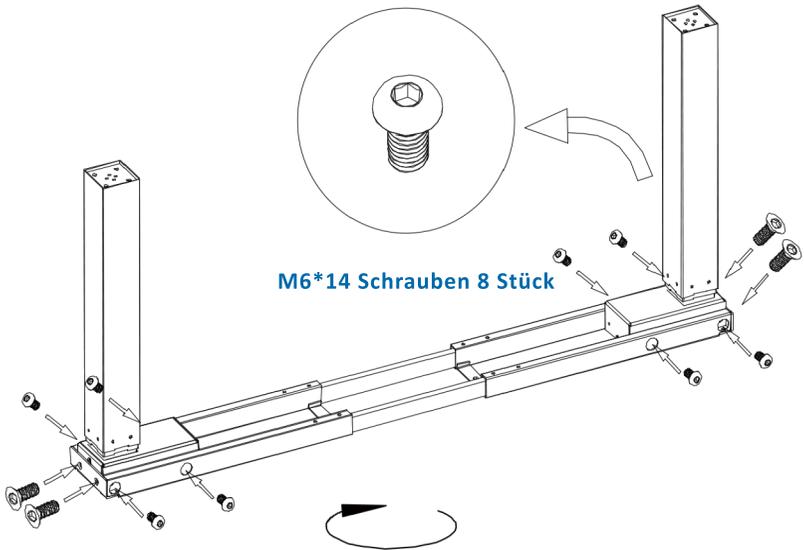


M6\*12 Schrauben 4 Stück

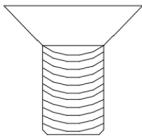


M6\*14 Schrauben 8 Stück




4mm Imbusschlüssel

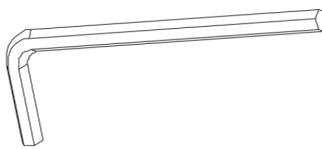


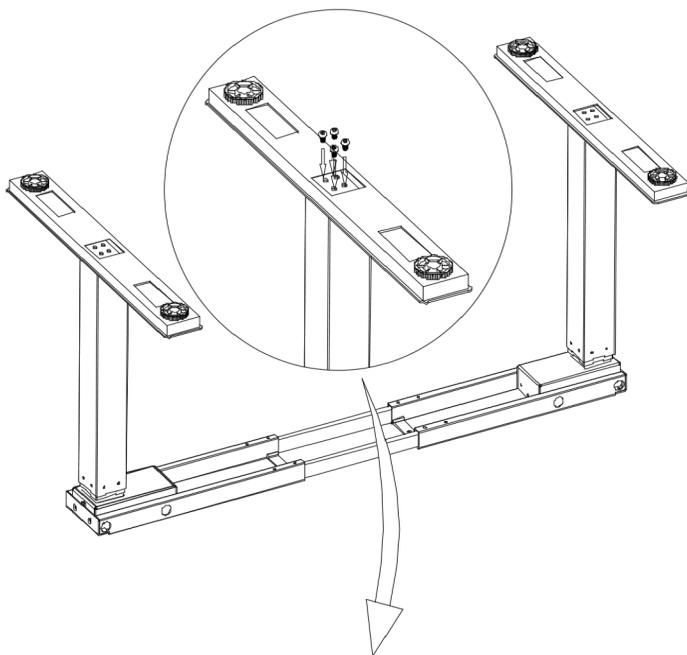


M8\*16 Schrauben 8 Stück



5mm Imbusschlüssel

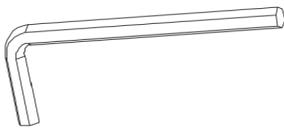

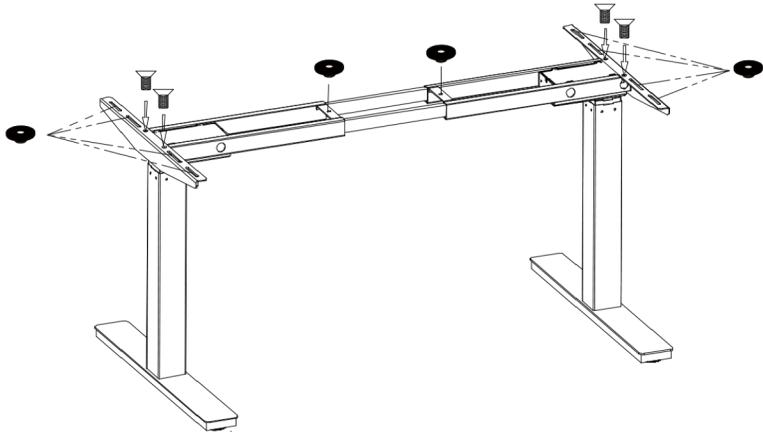


Gummikissen 10 Stück





M6\*12 Schrauben 4 Stück





4mm Imbusschlüssel

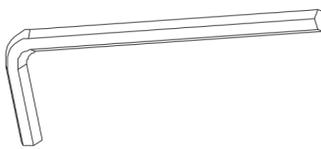

# Schritt 5

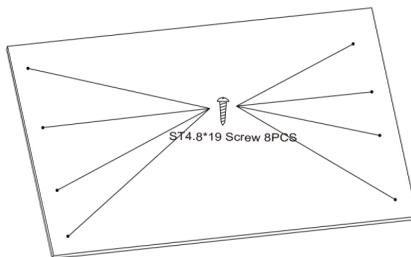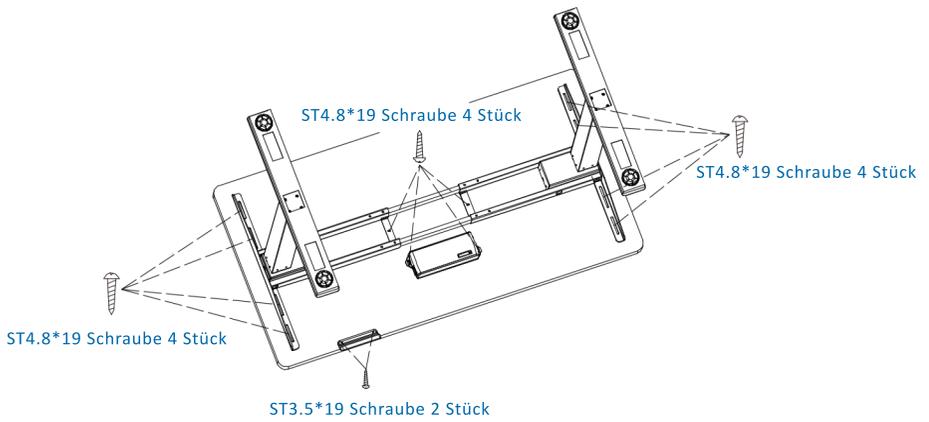

DE: VERWENDEN SIE KEINE SCHRAUBE ST4.8\*19 FÜR TISCHPLATTEN MIT EINER DICKE VON WENIGER ALS 20MM

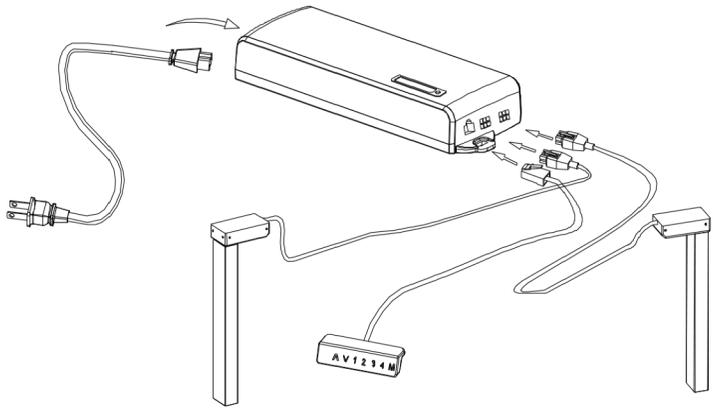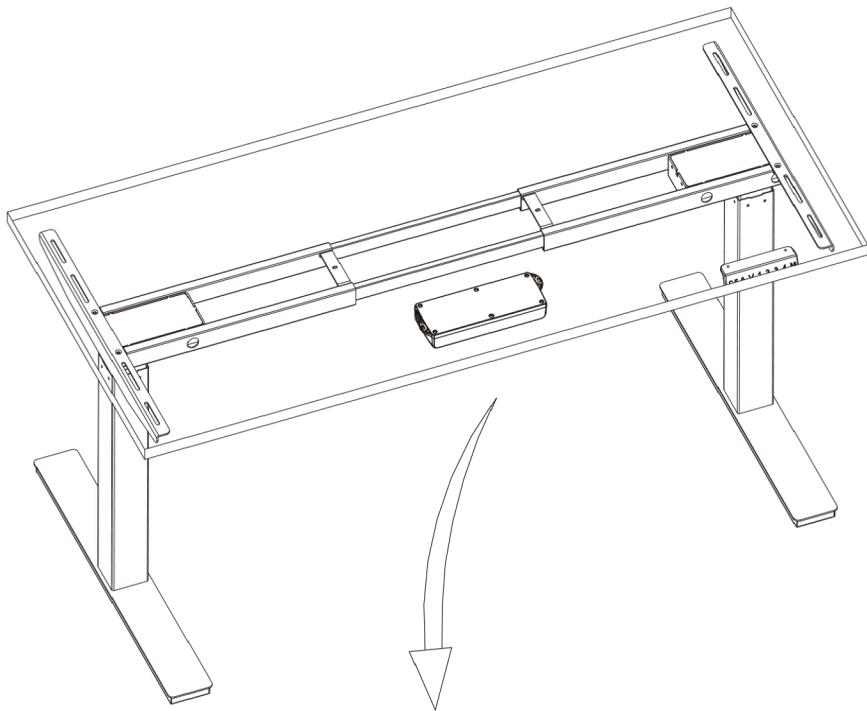


MAX.  
**120**  
KG

ST3.5\*19 Schrauben 5 Stück



Kabelhalter




# eDesk

## Benutzerhandbuch



**Schultz**  
Möbelproduktion seit 1898

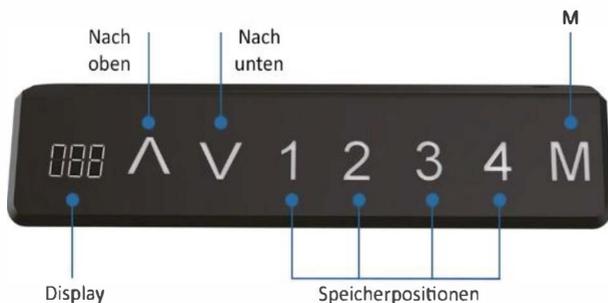

## Bedienungsanleitung für das Bedienfeld TDH6

### Bedienung des Schreibtisches

- Drücken Sie «↑», um den Schreibtisch nach oben zu bewegen;
- Drücken Sie «↓», um den Schreibtisch nach unten zu bewegen;

### Einstellen der Speicherfunktion

1. Verstellen Sie den Schreibtisch nach oben oder unten auf die gewünschte Position/Höhe.
2. Drücken Sie «M», bis die Anzeige blinkt, und drücken Sie dann «1», um die Position 1 einzuspeichern;
3. Wiederholen Sie den Vorgang für die verschiedenen Zahlen, um diese auf den anderen Positionen einzuspeichern. (insgesamt 4 Speicherplätze)

*Hinweis : Die Speicherpositionen gehen beim Ausschalten des Tischgestells oder beim Trennen vom Strom nicht verloren*

### Initialisierung des Systems (Reset)

1. Drücken Sie «↑» und «↓» gleichzeitig bis der Schreibtisch die unterste Position erreicht hat;
2. Die Initialisierung ist abgeschlossen, wenn Sie ein Signalton hören.

### Ändern der Maßeinheit (CM oder INCH)

1. Drücken sie «1», «2» & «M» zusammen für 5 Sekunden;
2. Dann blinkt «C1» auf der Anzeige;
3. Drücken Sie «1» für CM oder «2» für INCH.

### Hinweis:

- Dieses Produkt muss den technischen Parametern entsprechen (siehe Etikett Kontrollbox);
- Halten Sie das Produkt von Wasser und korrosionsbeständigen Gasen fern;
- Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle.

---

## Sperren der Mindesthöhe des Schreibtisches

1. Stellen Sie den Schreibtisch auf die gewünschte Mindesthöhe;
2. Drücken Sie gleichzeitig «↑» & «↓».
3. Halten Sie dann «↓» gedrückt. Drücken Sie dann «↑» dreimal mit einem anderen Finger;
4. Abschließend ertönt ein Piepton, das bedeutet, dass die Mindesthöhe eingestellt ist.

Die Mindesthöhen Sperre kann durch Wiederholen der obigen Schritte entfernt werden.

## Sperren der Maximalhöhe des Schreibtisches

1. Stellen Sie den Schreibtisch auf die gewünschte Maximalhöhe;
2. Drücken Sie gleichzeitig «↑» & «↓».
3. Halten Sie dann «↑» gedrückt. Drücken Sie dann «↓» dreimal mit einem anderen Finger;
4. Abschließend ertönt ein Piepton, das bedeutet, dass die Maximalhöhe eingestellt ist.

Die Maximalhöhen Sperre kann durch Wiederholen der obigen Schritte entfernt werden.

### Hinweis:

- Dieses Produkt muss den technischen Parametern entsprechen (siehe Etikett Kontrollbox);
- Halten Sie das Produkt von Wasser und korrosionsbeständigen Gasen fern;
- Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle.