


Schultz

Möbelproduktion seit 1898

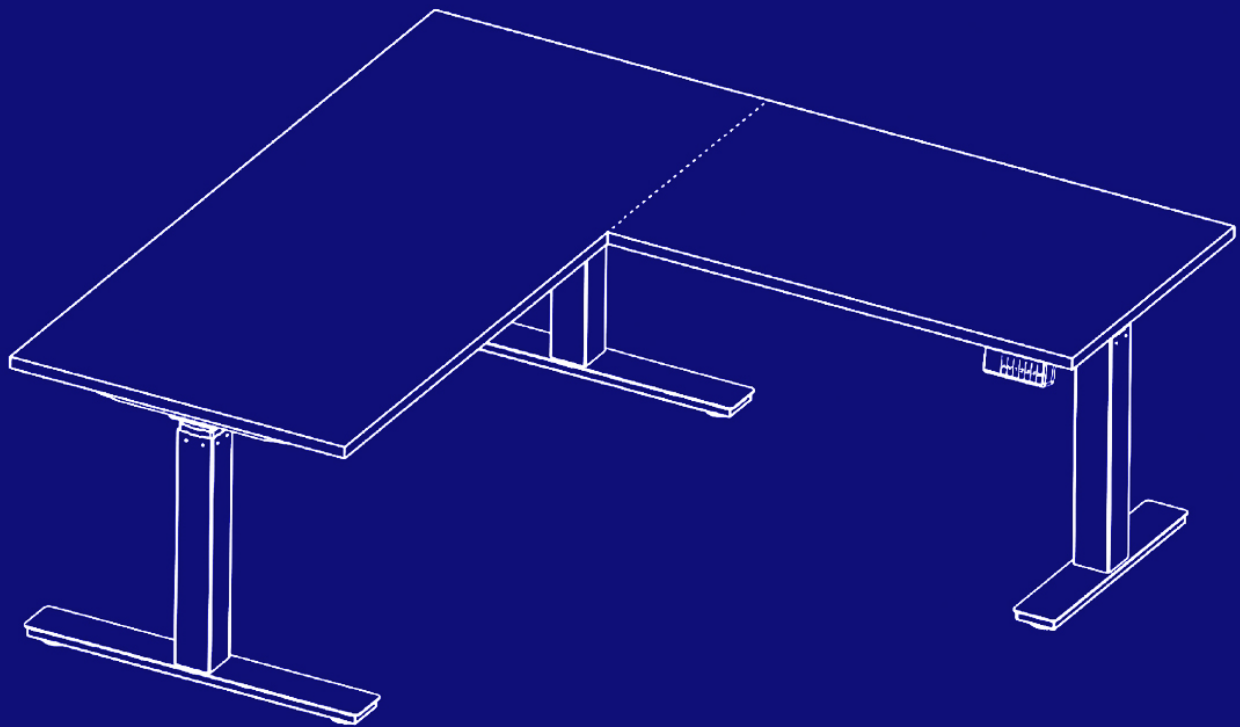



7EDE90E

eDesk Eckschreibtisch

Teile und Werkzeuge	3
Schritt 1	4
Schritt 2	6
Schritt 3	7
Schritt 4	8
Schritt 5	9
Schritt 6	10
Schritt 7	11
Schritt 8	12
Schritt 9	13

Teile und Werkzeuge


NO	Name	Qty
1	Stütze	1
2	Tellerfüße	6
3	Fuß	3
4	M8*16 Schrauben	12
5	Arm	3
6	M6*14 Schrauben	12
7	Beine	3
8	Stütze	1
9	M9*10 Schrauben	8
10	4mm Inbus	1
11	5mm Inbus	1
12	M6*12 Schrauben	12
13	M6*16 Schrauben	6
14	Gummidämpfer	16
15	ST3.5*19 Schrauben	7
16	ST4.8*19 Schrauben	18
17	M6*8 Schrauben	2
18	Kabelhalter	5
19	Kontrollbox	1
20	Bedienelement	1
21	Stromkabel	1


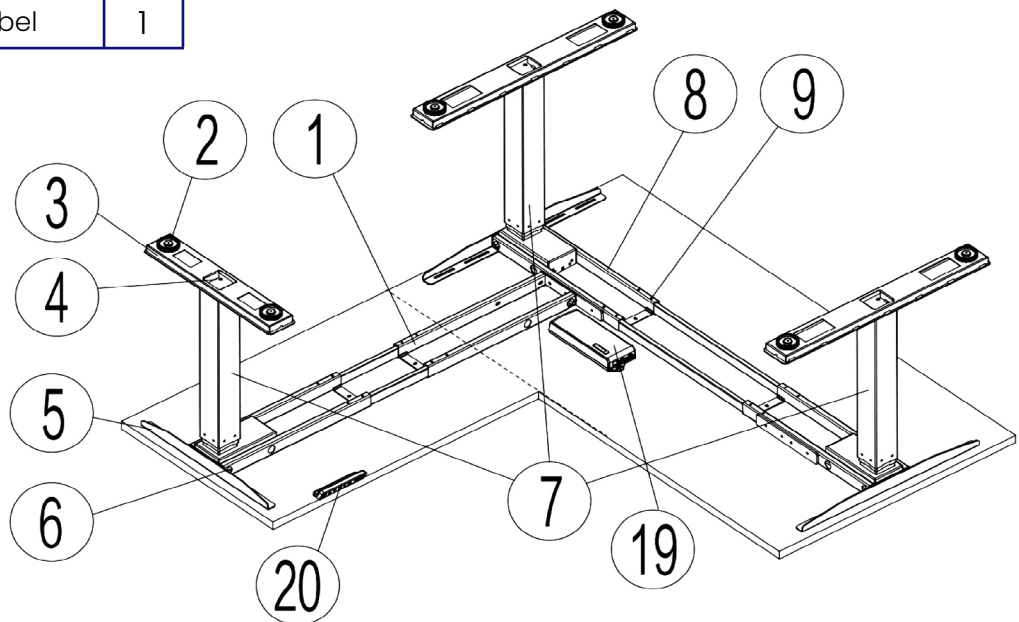
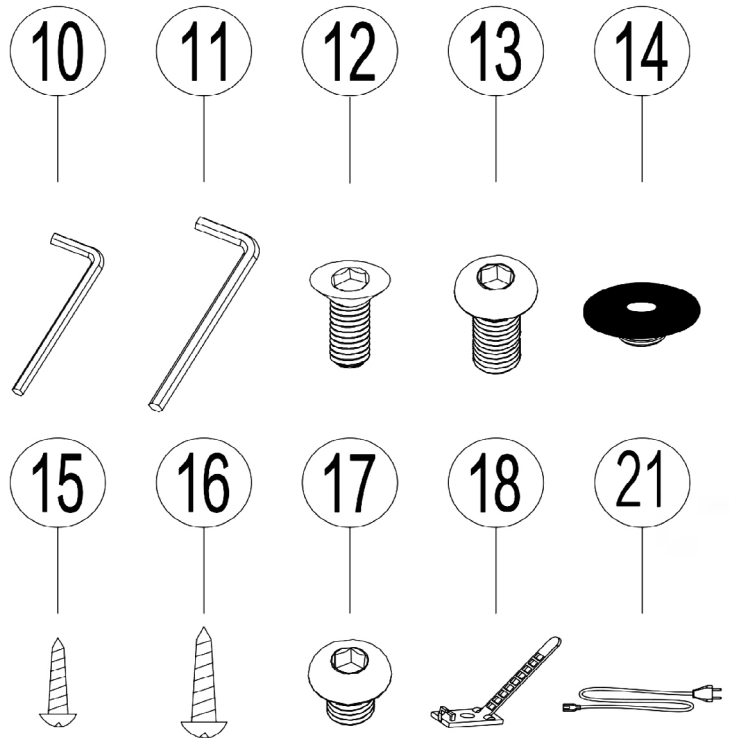


Schritt 1




Der eDesk-Tisch ist erst nach kompletter Montage und dem Initialen-Reset funktionsfähig. Bitte durchlaufen Sie zuerst die komplette Gebrauchsanweisung, bevor Sie den Tisch in Betrieb nehmen (andernfalls kommt es zu Fehlfunktionen z. B. stoppt der Tisch beim Hochfahren).

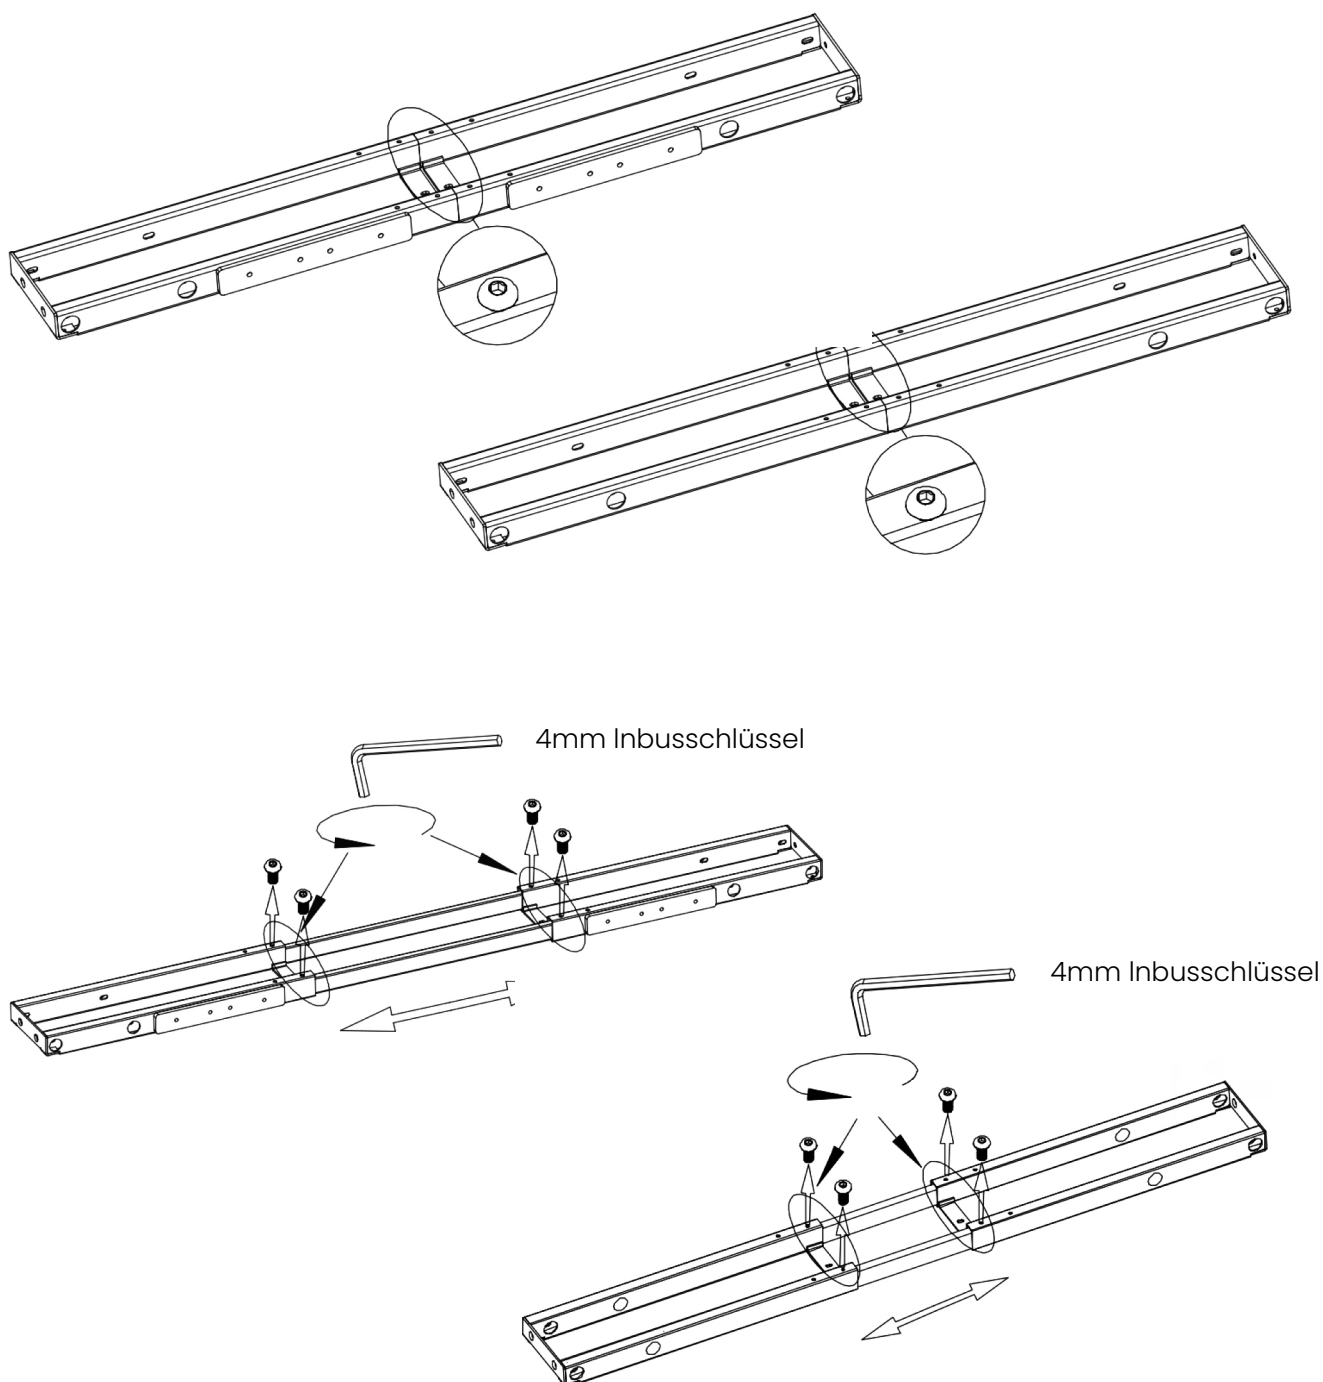


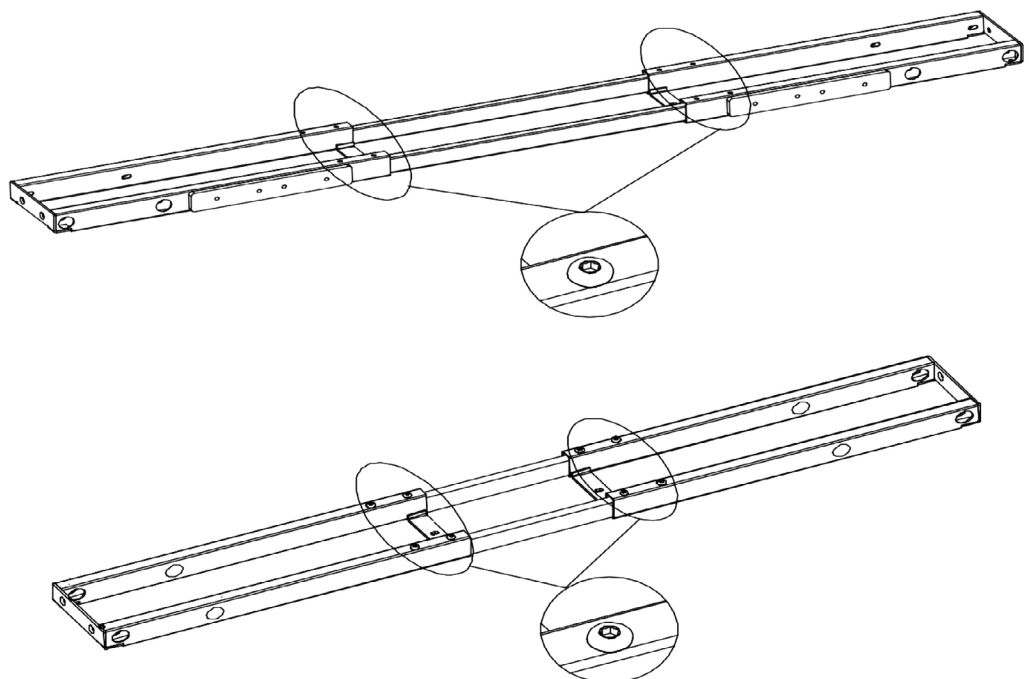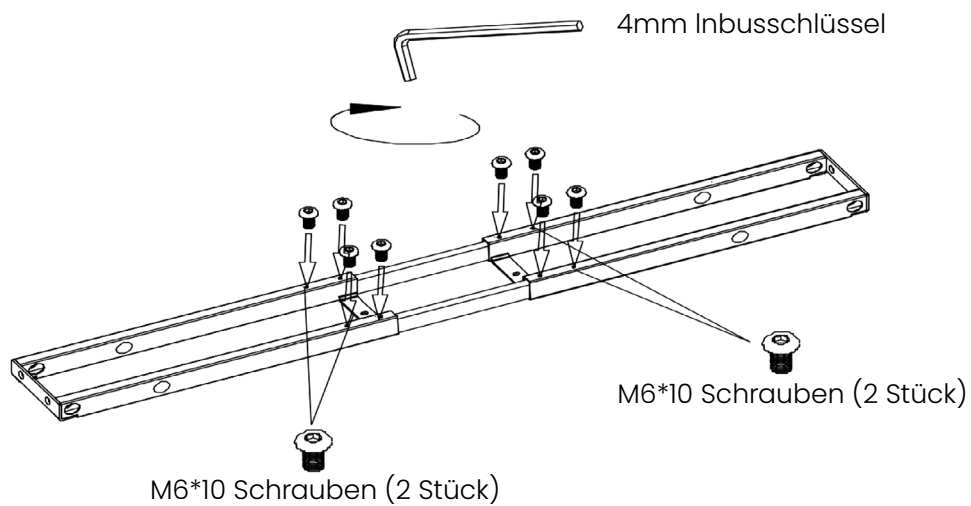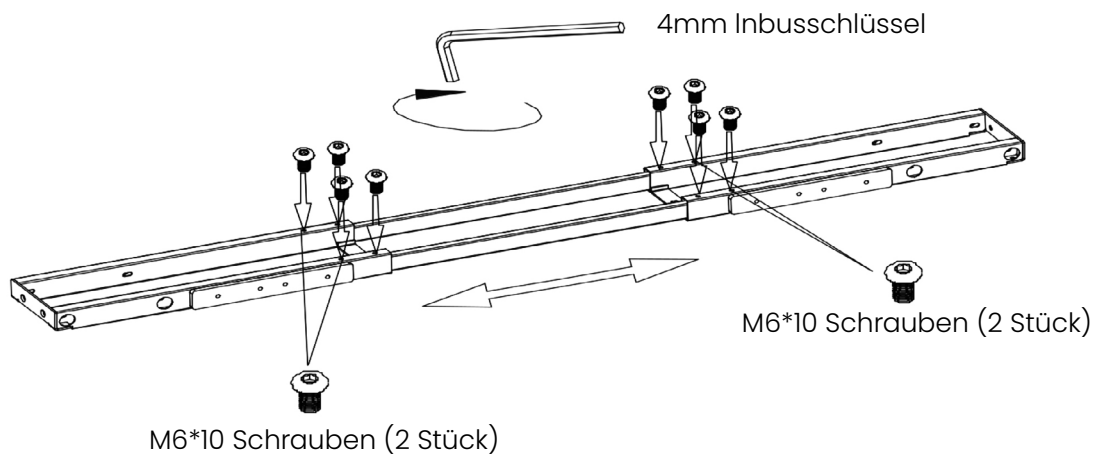

Schritt 2

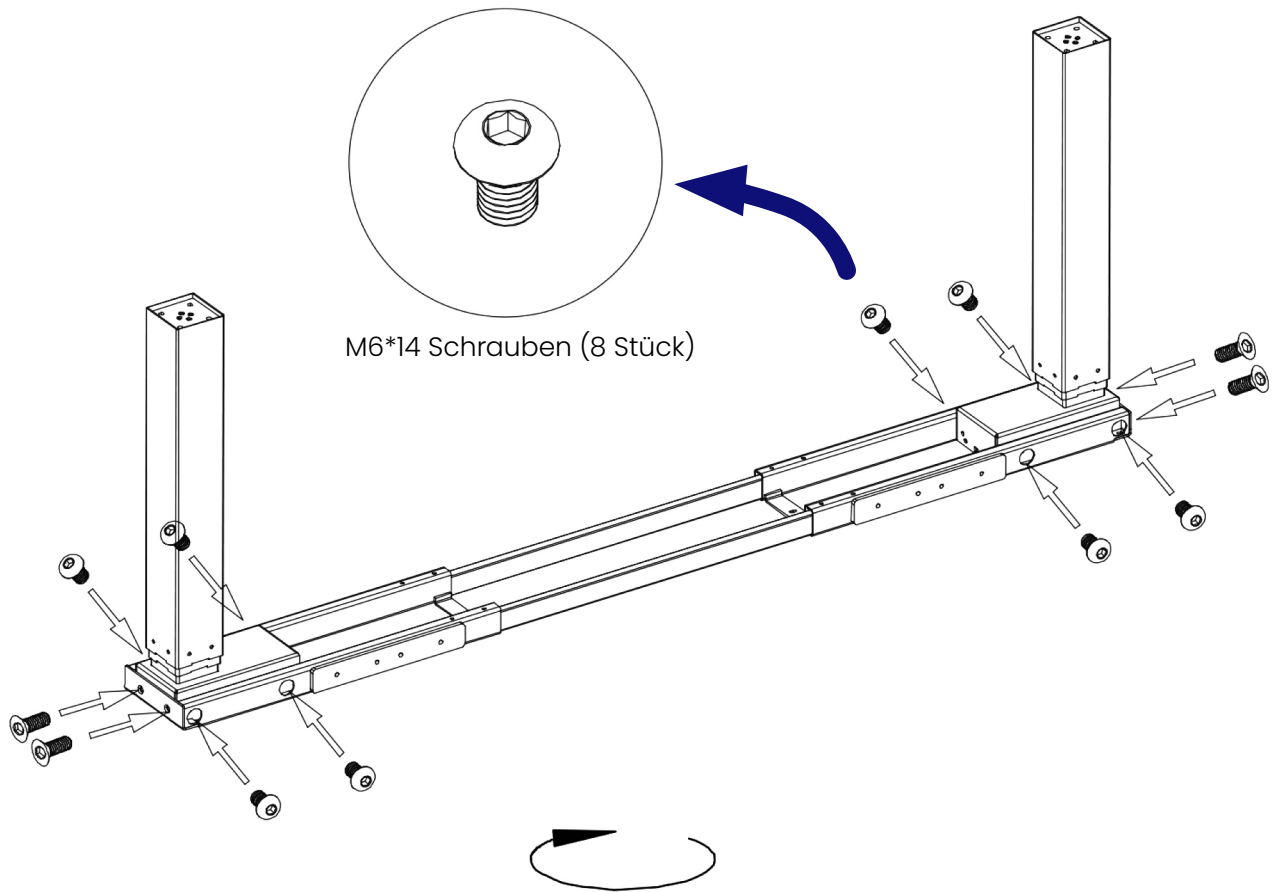


M6*12 Schrauben (4 Stück)

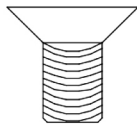


M6*14 Schrauben (8 Stück)



4mm Inbusschlüssel

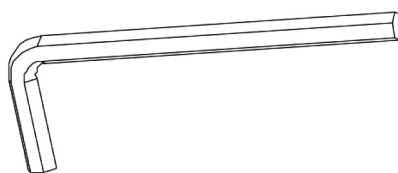


Schritt 3

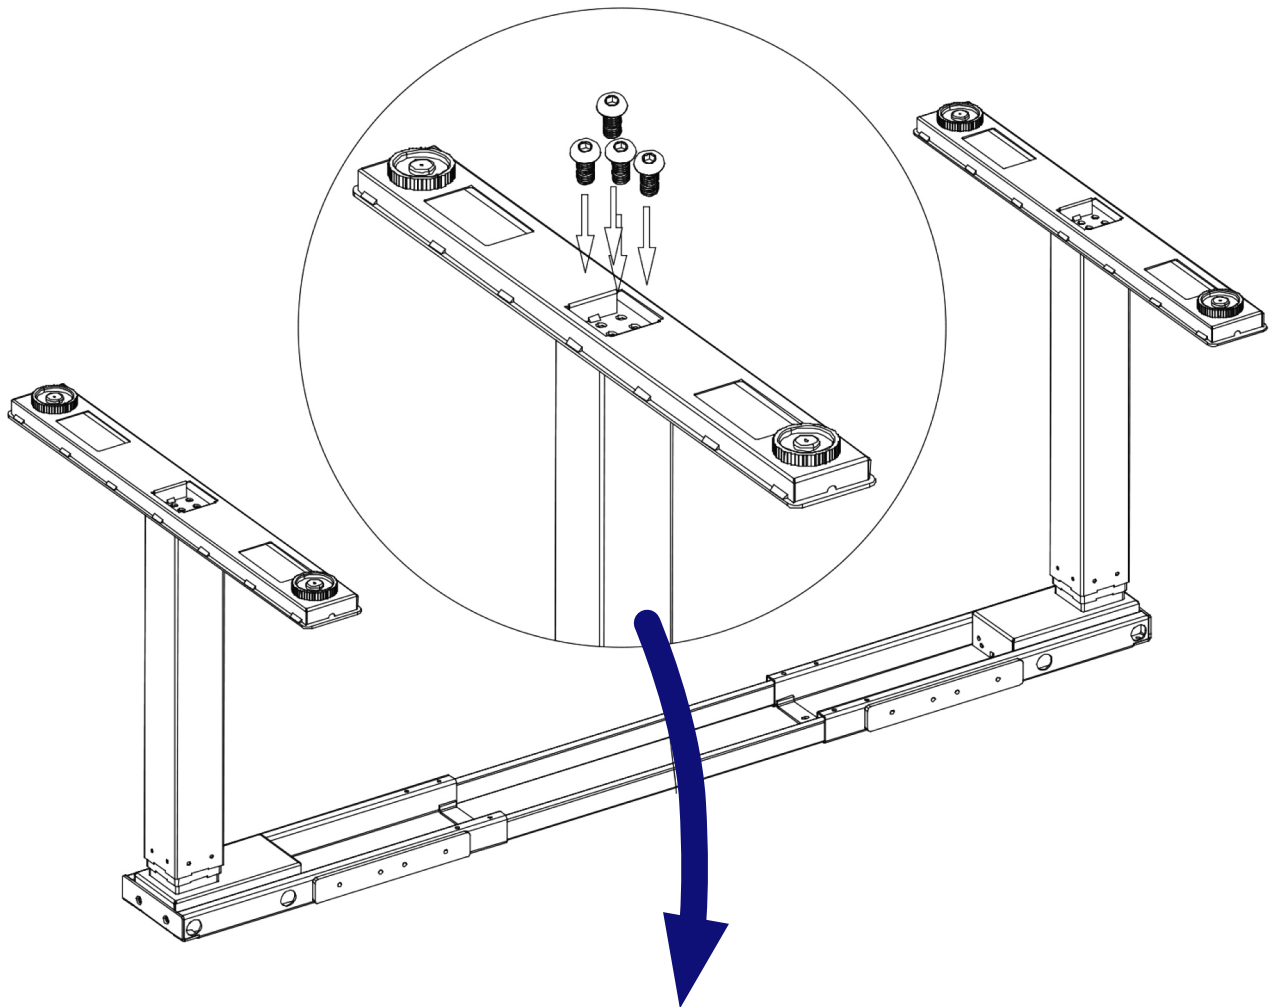


M8*12 Schrauben (8 Stück)




5mm Inbusschlüssel

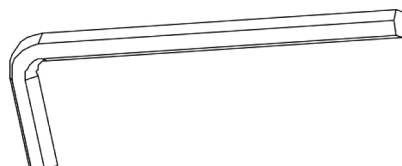


Schritt 4

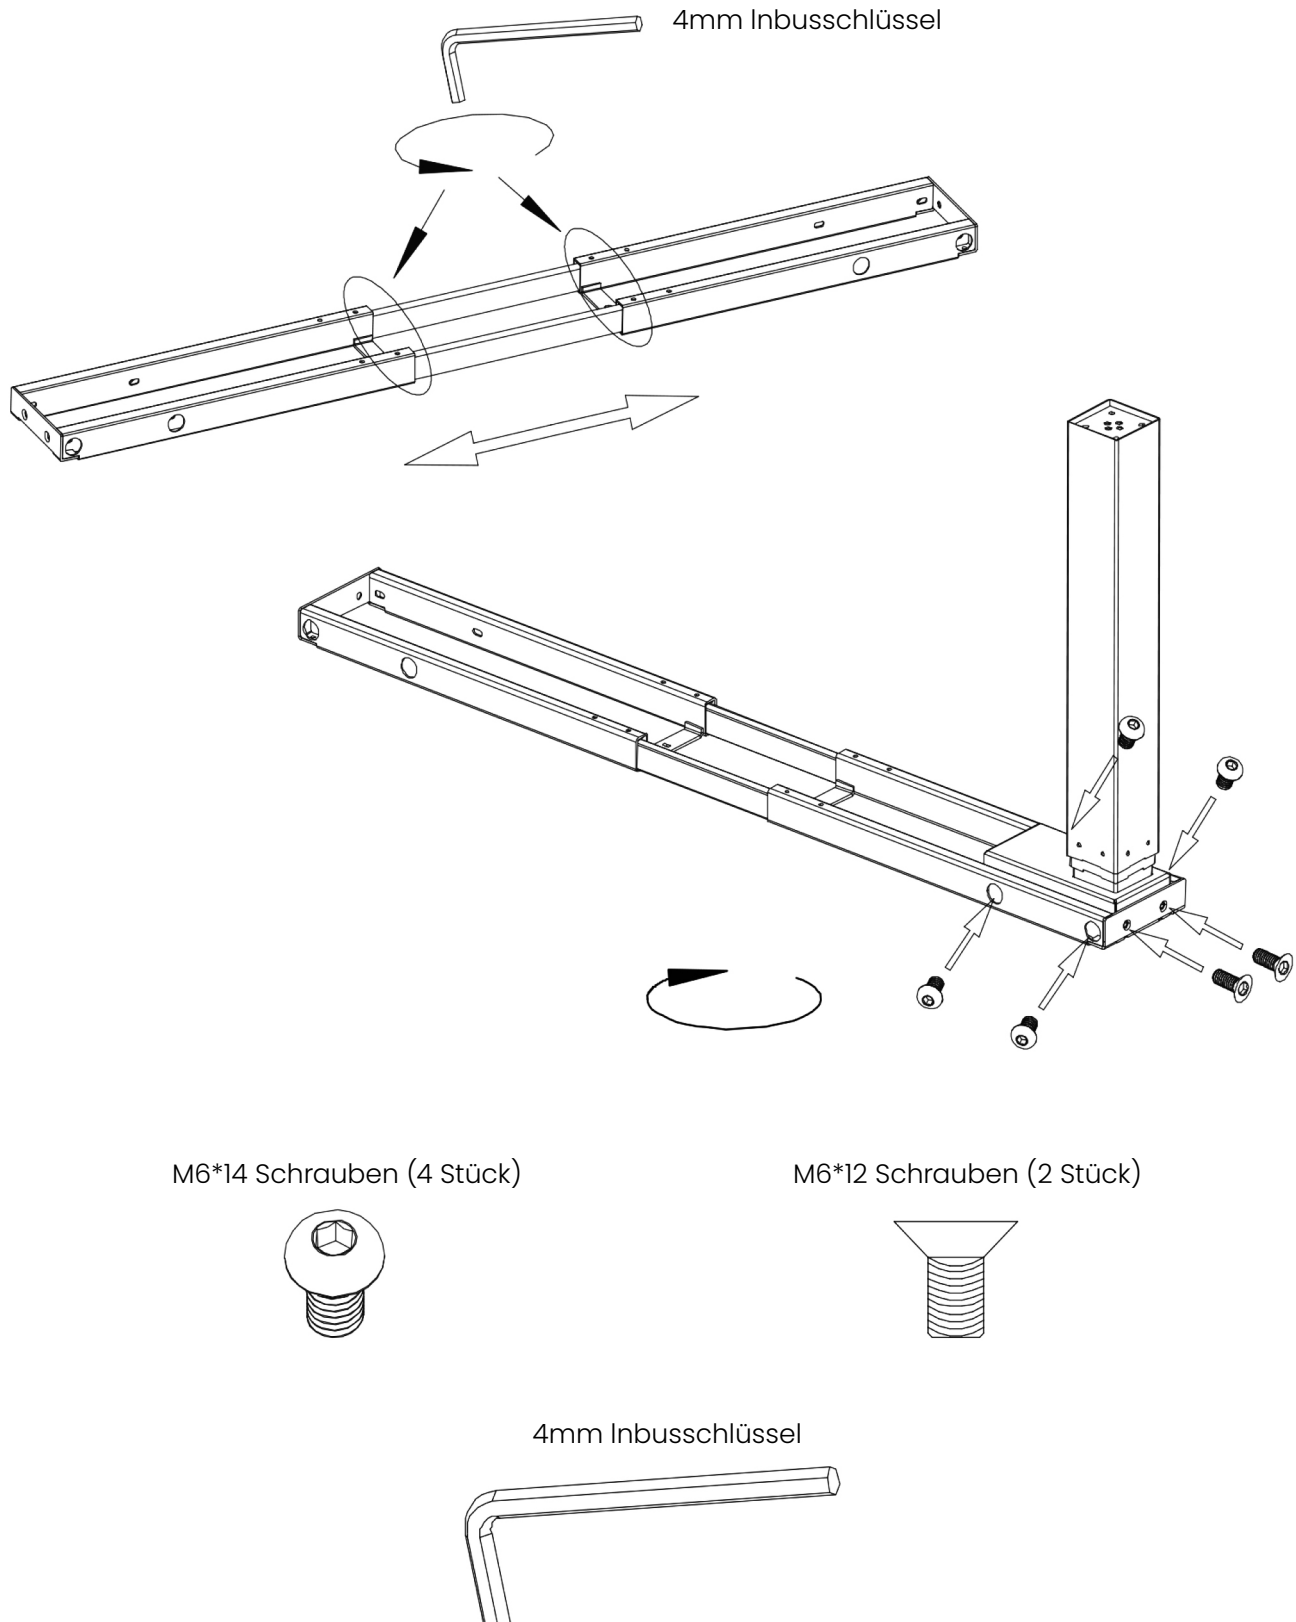


Schritt 5

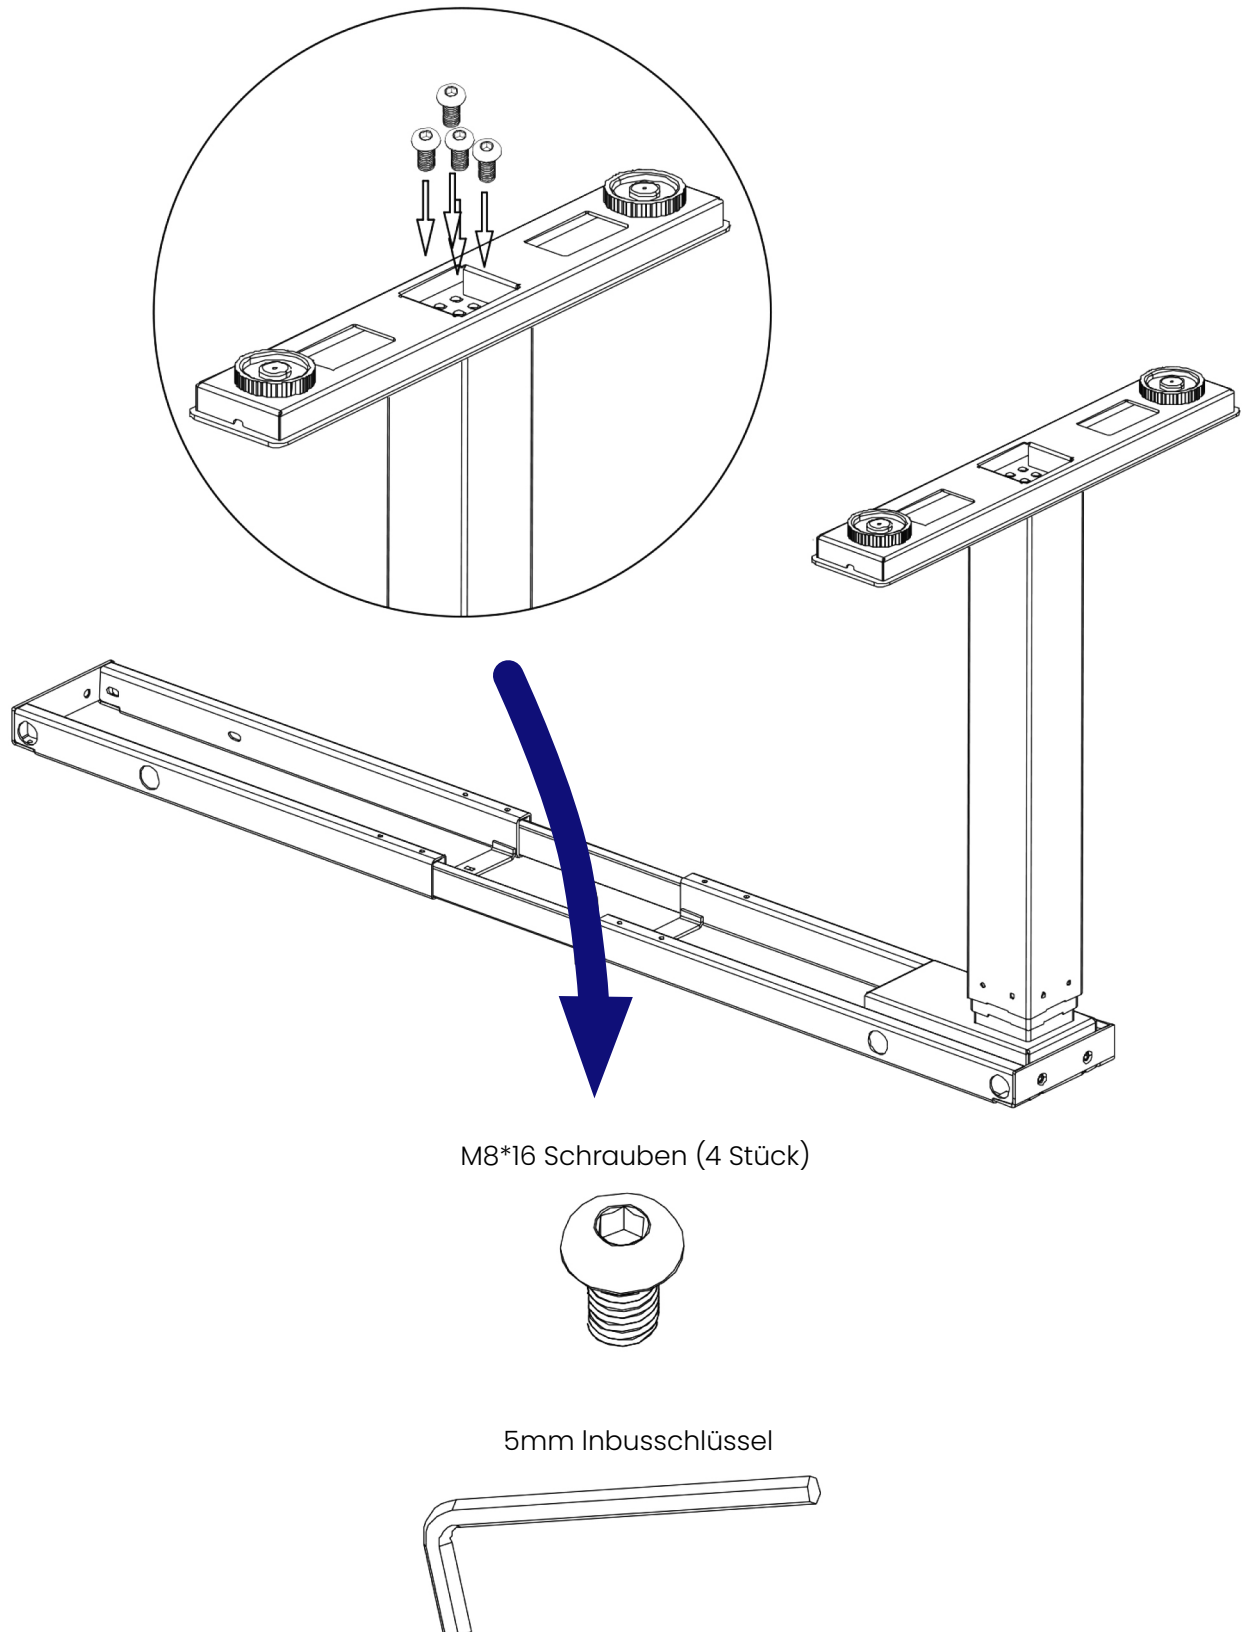

Schritt 6

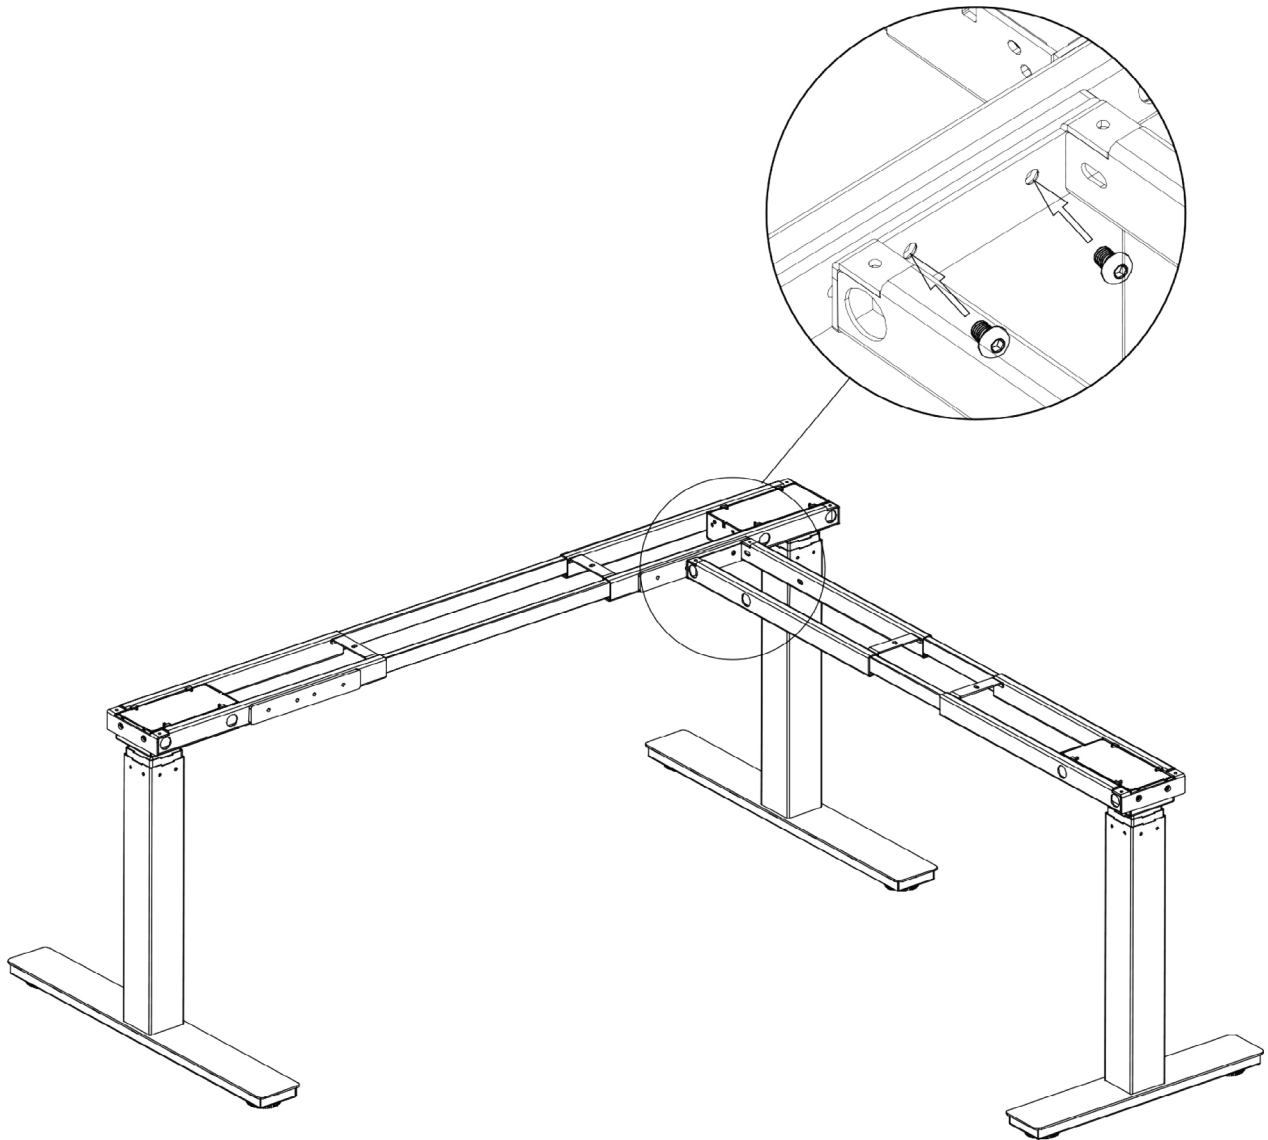


M6*8 Schrauben (2 Stück)

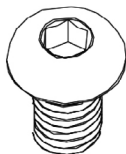


4mm Inbusschlüssel




Schritt 7

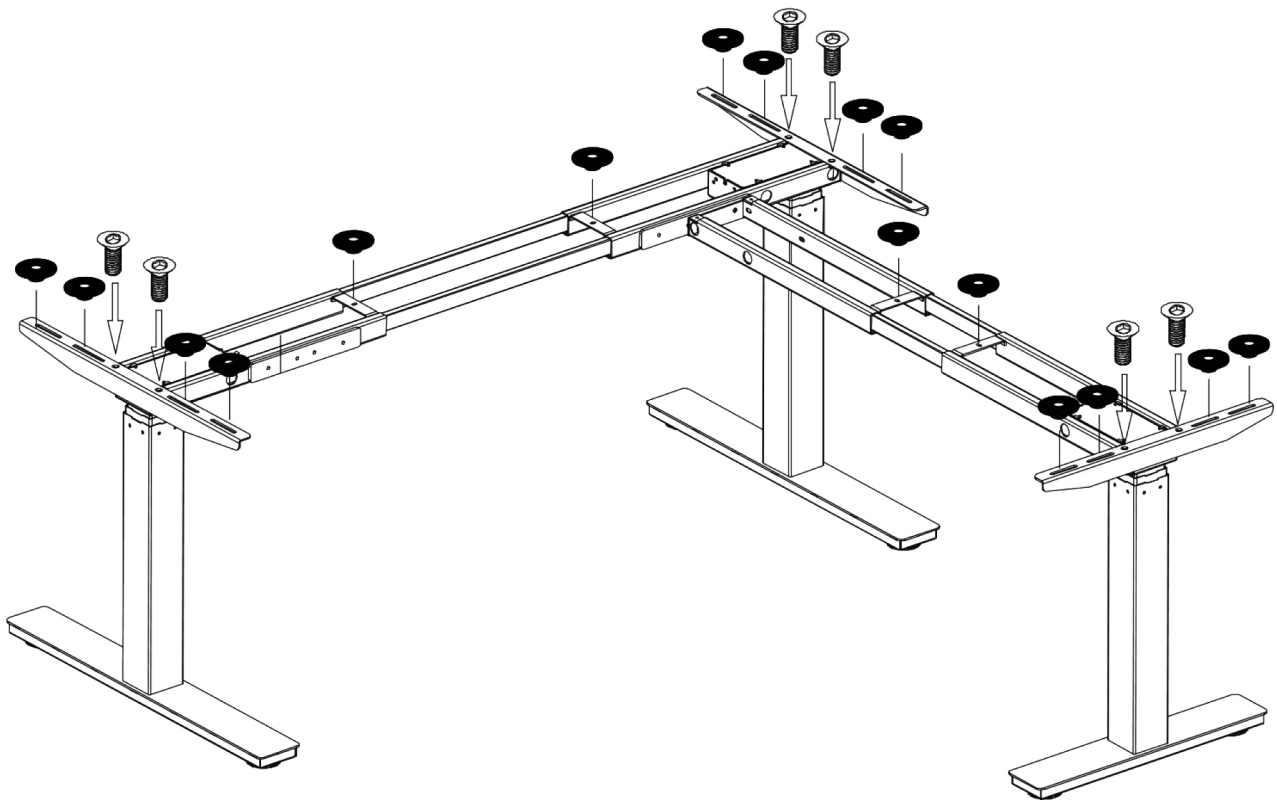


Gummidämpfer (16 Stück)

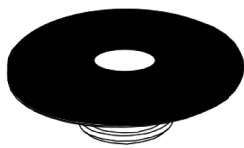


M6*12 Schrauben (6 Stück)

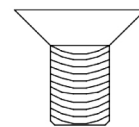

4mm Inbusschlüssel

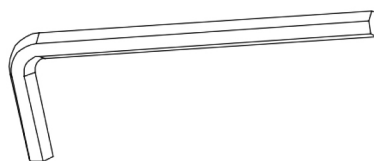


Schritt 8

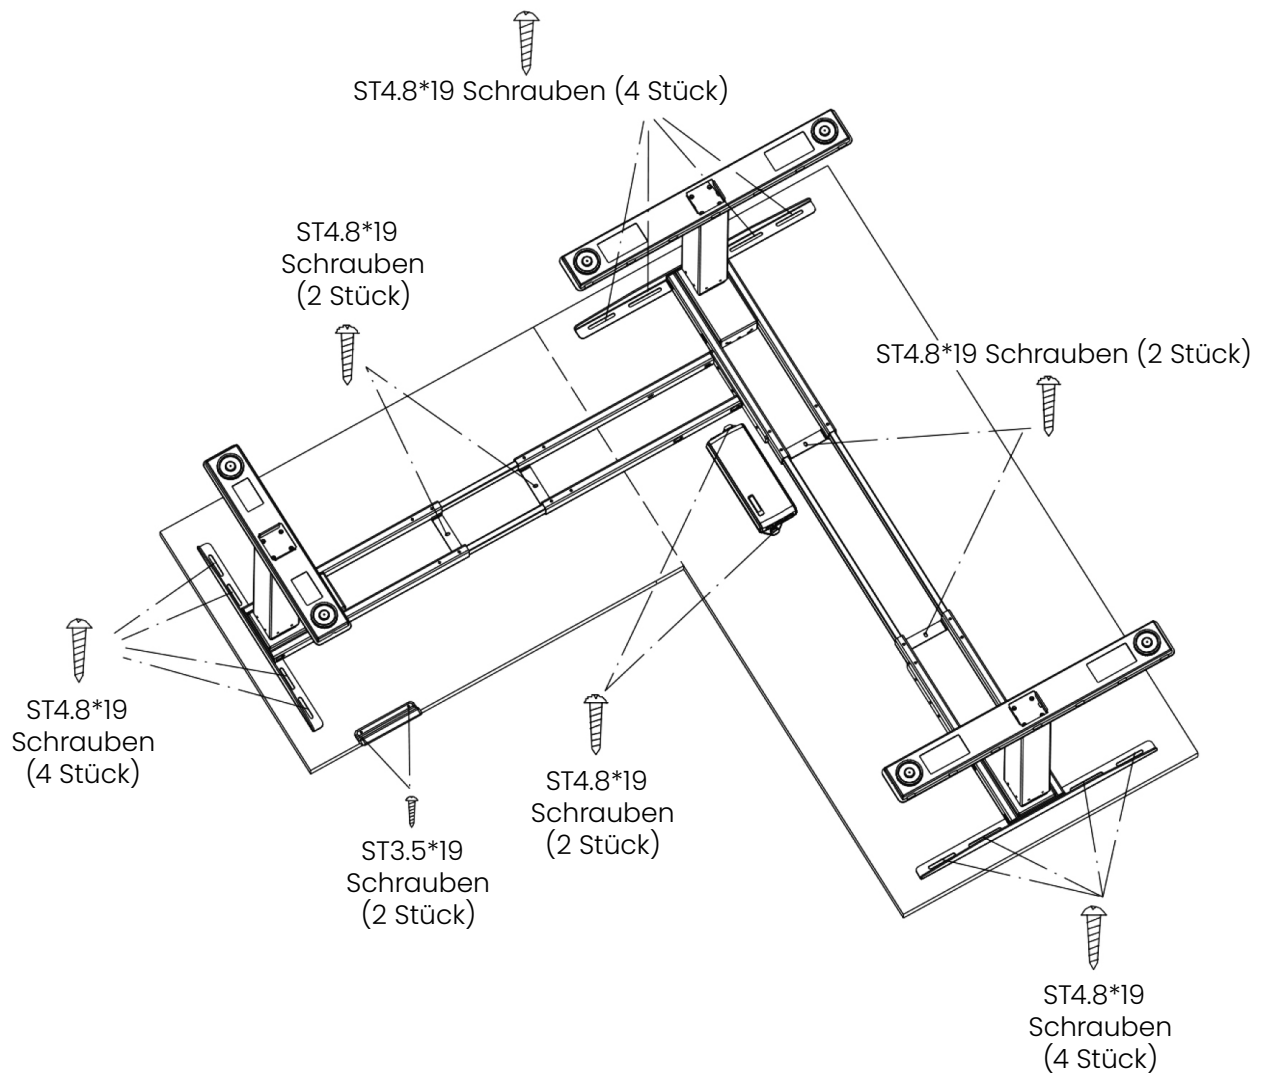


Verwenden Sie keine Schrauben ST4.8*19 für eine Tischplatte, die dünner ist als 22 mm.

Schritt 9

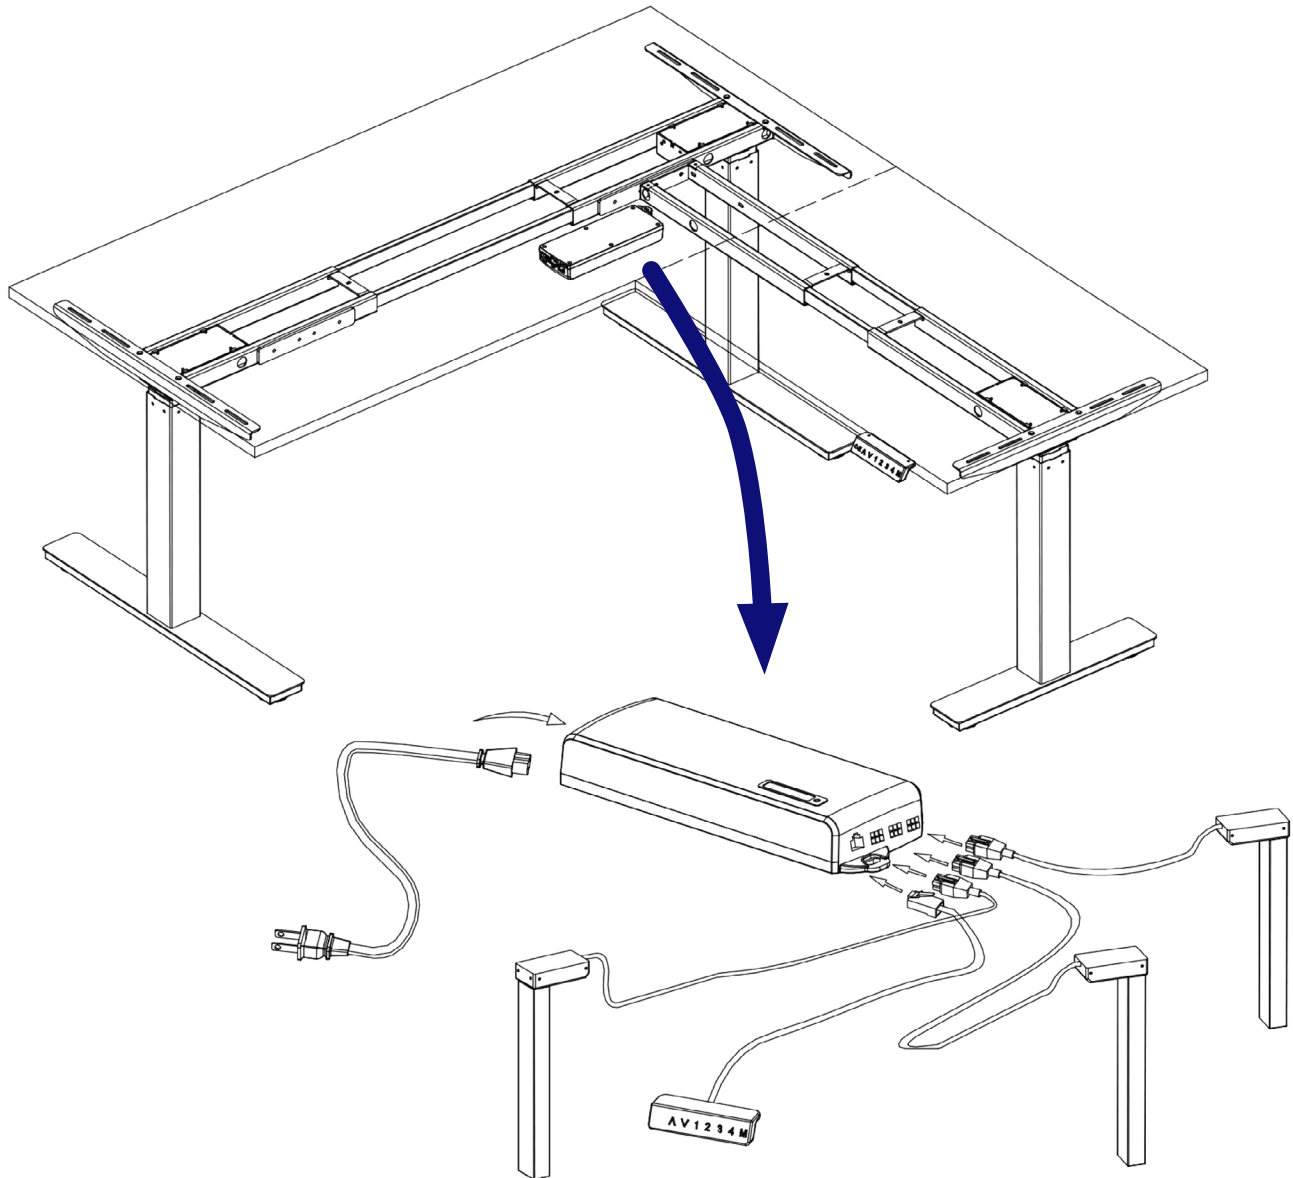

ST3.5*19 Schrauben (5 Stück)

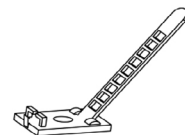

Kabelhalter



Hinweis: Alle Gebrauchsanleitungen finden Sie online auf **schultz.de**

Schultz

Möbelproduktion seit 1898



7EDE


eDesk Benutzerhandbuch



Hinweis:

- Dieses Produkt muss den technischen Parametern entsprechen (siehe Etikett Kontrollbox);
- Halten Sie das Produkt von Wasser und korrosionsbeständigen Gasen fern;
- Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle.

Bedienungsanleitung für das Bedienfeld TDH6

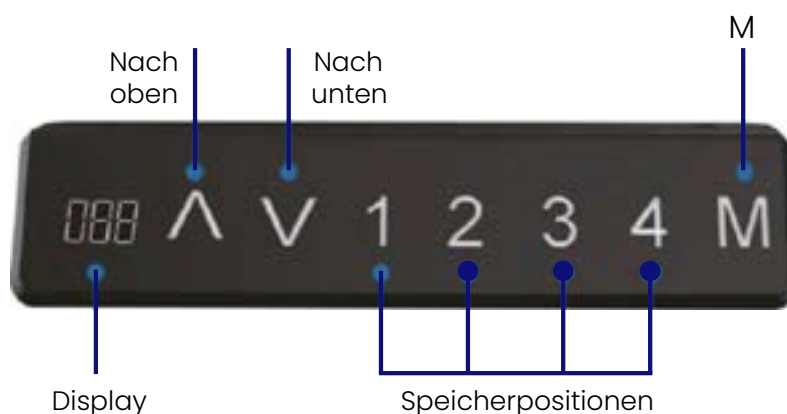

Bedienung des Schreibtisches

- Drücken Sie «↑», um den Schreibtisch nach oben zu bewegen;
- Drücken Sie «↓», um den Schreibtisch nach unten zu bewegen;

Einstellen der Speicherfunktion

1. Verstellen Sie den Schreibtisch nach oben oder unten auf die gewünschte Position/Höhe.
2. Drücken Sie «M», bis die Anzeige blinkt, und drücken Sie dann «1», um die Position 1 einzuspeichern;
3. Wiederholen Sie den Vorgang für die verschiedenen Zahlen, um diese auf den anderen Positionen einzuspeichern. (insgesamt 4 Speicherplätze)



Hinweis: Die Speicherpositionen gehen beim Ausschalten des Tischgestells oder beim Trennen vom Strom nicht verloren

Initialisierung des Systems (Reset)

1. Drücken Sie «↑» und «↓» gleichzeitig bis der Schreibtisch die unterste Position erreicht hat;
2. Die Initialisierung ist abgeschlossen, wenn Sie ein Signalton hören.

Ändern der Maßeinheit (CM oder INCH)

1. Drücken sie « 1 », « 2 » und « M » zusammen für 5 Sekunden;
2. Dann blinkt « C1 » auf der Anzeige;
3. Drücken Sie « 1 » für CM oder « 2 » für INCH.

Sperren der Mindesthöhe des Schreibtisches

1. Stellen Sie den Schreibtisch auf die gewünschte Mindesthöhe;
2. Drücken Sie gleichzeitig «↑» und «↓».
3. Halten Sie dann «↓» gedrückt. Drücken Sie dann «↑» dreimal mit einem anderen Finger;
4. Die Mindesthöhen Sperre kann durch Wiederholen der obigen Schritte entfernt werden.

Sperren der Maximalhöhe des Schreibtisches

1. Stellen Sie den Schreibtisch auf die gewünschte Maximalhöhe;
2. Drücken Sie gleichzeitig «↑» und «↓».
3. Halten Sie dann «↑» gedrückt. Drücken Sie dann «↓» dreimal mit einem anderen Finger;
4. Abschließend ertönt ein Piepton, das bedeutet, dass die Maximalhöhe eingestellt ist.
Die Maximalhöhen Sperre kann durch Wiederholen der obigen Schritte entfernt werden.

Hinweis:



- Dieses Produkt muss den technischen Parametern entsprechen (siehe Etikett Kontrollbox);
- Halten Sie das Produkt von Wasser und korrosionsbeständigen Gasen fern;
- Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle.